






SONY



masterpage:Right

Autorrádio com **DVD** Player

Manual de Instruções

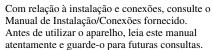







Video CD



















©2012 Sony Corporation

Impresso no Brasil




















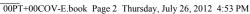

Registre o seu produto no site www.sony.com.br em Registre.

Conheça a linha completa de Car Entertainment (alto-falantes, amplificadores e subwoofers) no site www.sony.com.br/xplod.

Certifique-se de instalar este aparelho no painel frontal do automóvel para maior segurança. Para obter mais informações sobre a instalação e conexões, consulte o Manual de Instalação/Conexões fornecido.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou à umidade.

Para evitar choques elétricos, não abra o aparelho. Procure um Serviço Autorizado Sonv.

PRECAUÇÃO

O uso de instrumentos ópticos com este produto aumenta o risco de lesão nos olhos. Uma vez que o raio laser utilizado neste reprodutor de CD/ DVD é prejudicial aos olhos, não tente remover o gabinete. Procure um Serviço Autorizado Sony.

Notas sobre a bateria de lítio

Não exponha a bateria ao calor excessivo como à luz solar direta, ao fogo ou a outras fontes de calor.

Advertência para a instalação em um automóvel que não possui a posição ACC (acessórios) na chave de ignição

Certifique-se de ajustar a função Auto OFF (página 51).

O aparelho será desligado completa e automaticamente no tempo ajustado quando nenhuma fonte estiver selecionada, que previne o descarregamento da bateria. Se você não ajustar a função Auto OFF, mantenha o botão (SOURCE/OFF) pressionado até que a visualização desapareça sempre que desligar a ignição.

ADVERTÊNCIA

Evite o uso prolongado com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal n° 11.291/06).

Recomendações Importantes sobre o Nível de Volume

Maximize o prazer de ouvir a música com este aparelho lendo estas recomendações que ensinam você a tirar o máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um nível seguro, que permite que o som seja alto, claro, sem distorção, sem causar desconforto e, principalmente, de tal forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Para estabelecer um nível seguro

- Ajuste o controle de volume a um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo claro e confortavelmente, sem distorções.

Uma vez estabelecido um nível de som confortável

Ajuste o controle de volume e deixe-o nesta posição. O minuto gasto para fazer este ajuste agora protegerá a sua audição no futuro. Afinal de contas, nós queremos que você ouça durante toda a vida.


Usando sabiamente o seu novo equipamento de som, será proporcionada a você uma vida toda de entretenimento e prazer. A Sony recomenda que você evite a exposição prolongada a ruídos muito


A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência.







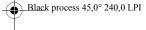

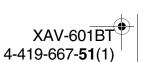














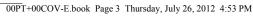



Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
	ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM XPOSIÇÃO CONSTANTE
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas trovão

Informação cedida pela Deafness Research

caixas acústicas, trovão

Lançamento de foguete.

Tiro de arma de fogo, avião a jato.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias poderão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.



De acordo com as pilhas ou baterias fornecidas com este aparelho, considerar as seguintes informações de descarte.

Pilhas e Baterias Não Recarregáveis e Recarregáveis

Atenção

140

180

- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado.
- As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou ao se tentar recarregar pilhas e baterias não recarregáveis.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.

- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.
- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- No caso de vazamento de pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.
- · Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

Baterias de Íon-Lítio

Atenção

Se a bateria não for manuseada corretamente, ela poderá explodir, causar incêndio ou até mesmo queimaduras químicas. Observe as seguintes precauções:

- Não desmonte, esmague ou exponha a bateria a qualquer choque ou impacto, como martelar, deixar cair ou pisar.
- Não provoque curto-circuito, nem deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais da bateria.
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas, acima de 60 °C, como sob a luz solar direta ou no interior de um carro estacionado ao sol.
- Não incinere nem jogue no fogo.
- Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas ou com vazamentos
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha a bateria seca.
- Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente recomendada pela Sony.


Conforme Resolução Conama 401/08, em substituição às instruções da Resolução 257/99.

ATENÇÃO

Este aparelho não pode realizar gravações em CDs nem em DVDs (cópias de CDs e DVDs). O termo "Reprodução", quando citado neste manual, significa exclusivamente a produção de som para que se possam ouvir as músicas de um CD/RÁDIO ou de outra fonte sonora conectada ao aparelho.





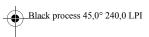













D:\Sony 2012\XAV-W601BT\XAV-W601BT\XAV-W601BT_4419667511\4419667511\4419667511XAV601BTE\Backup 2\01PT_XAV601BT\01PT01INT-E.fm



00PT+00COV-E.book Page 4 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM



ADVERTÊNCIA

· O fio Parking brake verde-claro, do conector de alimentação, foi projetado para detectar quando o automóvel está estacionado. O fio Parking brake deve ser conectado ao cabo da chave de freio de mão.

A conexão ou o uso inadequado desse fio podem violar a regra aplicável à legislação de trânsito e causar sérios acidentes ou danos.

- Para evitar o risco de danos e ferimentos e a violação das regras aplicáveis, este aparelho não pode ser utilizado com a tela de vídeo visível ao motorista.
- Para evitar o risco de acidentes e a violação da legislação, o recurso de vídeo nunca deverá ser utilizado enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Além disso, o monitor traseiro não deve ser utilizado em locais em que possa distrair a visão do motorista.
- Ao se tentar utilizar qualquer recurso de vídeo enquanto estiver dirigindo, a advertência "Vídeo bloqueado para sua segurança" será visualizada na tela.

Para assistir a qualquer recurso de vídeo na tela do seu aparelho, estacione o veículo num local seguro e puxe o freio de mão.



NOTA

Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não

Cuidado, qualquer modificação ou mudança que não esteja expressamente aprovada neste manual poderá anular a sua autonomia em operar este equipamento.
















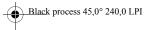
















Notas sobre segurança8
Notas sobre a instalação 8
Direitos autorais8
Notas sobre a função Bluetooth10
Nota sobre a licença
Discos que podem ser reproduzidos e símbolos utilizados neste manual de instruções 12
Localização e função dos controles 13 Aparelho 13 Controle remoto sem fio 15
Procedimentos iniciais
Inicializar o aparelho
Realizar os ajustes iniciais
Ajustar o relógio
Preparar o controle remoto sem fio 17
Destacar o painel frontal
Rádio
Ouvir o rádio 18 Controles de recepção 18 Indicações exibidas durante a recepção 19
Memorizar e sintonizar emissoras19Memorizar automaticamenteBTM19Memorizar manualmente19Sintonizar emissoras memorizadas19
RDS 19 Visão geral 19 Selecionar PTY 20
Discos
Reproduzir discos20Controles de reprodução21Indicações exibidas durante a reprodução22
Utilizar funções PBC (controle de reprodução)
Configurar os ajustes de áudio 23

Ajustar o nível de saída de áudio
— Nível Dolby D
Reprodução aleatória e Repetição 24
Reprodução mediante busca direta 24
Listar faixas/arquivos de vídeo — Lista 25 Selecionar uma faixa/arquivo de vídeo 25 Selecionar um tipo de arquivo 25
Música USB
Reproduzir música26Controles de reprodução26Opção HOME26
Reprodução aleatória e Repetição 26
Selecionar arquivos de música 27
Selecionar músicas da biblioteca 27
Apreciar a música de acordo com o seu humor — Sens Me^{TM}
Selecionar um álbum pela capa 28 Opção HOME. 28
Vídeo USB
Reproduzir vídeo.29Controles de reprodução29Opção HOME.30
Selecionar arquivos de vídeo
Foto USB
Visualizador de foto 31 Controles de reprodução 31 Opção HOME 32




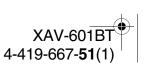








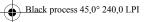





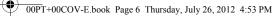

Indicações de status do Bluetooth 39

Instalar o microfone externo 40 Emparelhamento40

Busca a partir do dispositivo Bluetooth. . . . 40

Operações durante uma chamada42

Selecionar dados da agenda telefônica 43 Apagar dados da agenda telefônica 43




Notas sobre a reprodução USB	Gerenciar os dados de chamada	
Notas sobre a reprodução USB33	Discagem memorizada	
iPod	Menu de opções do telefone	
Reproduzir um iPod	Transmissão de áudio (Audio Streaming) 45 Ouvir um dispositivo Bluetooth através deste aparelho	
Operar um iPod diretamente — Controle do iPod no painel	Selecionar a qualidade do som — EQ7	
Funções úteis	— Sintonização EQ7	
Procurar uma faixa ouvindo trechos de faixas — ZAPPIN™	Ajustar as características do som	
Controlar aplicativos no seu smartphone — MirrorLink TM	 Alinhamento de Tempo Inteligente 47 Calibrar a posição de audição Sintonização do Alinhamento de 	
Apreciar fontes diferentes na parte dianteira e traseira do automóvel — Zona por Zona 37 Alterar a cor das teclas	Tempo Inteligente	
Iluminação de Tecla — Sintonização Personaliz	subwoofers — Intensificador de Graves traseiro 48 Ajustar o volume dos alto-falantes 48	
Chamada com o viva-voz e Audio Streaming — Função Bluetooth	Ajuste do monitor	
Antes de utilizar a função Bluetooth	Calibrar o painel de toque	




6





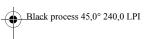

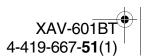

Selecionar o tamanho da imagem 50

Operação de ajustes básicos50

Ajustes de Origem......56

Ajustes







00PT+00COV-E.book Page 7 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM



masterpage:Right







Utilizar um equipamento opcional

Equipamento de áudio/vídeo auxiliar 5	9
Câmera de visualização traseira	9
traseira5	9

Informações adicionais

iniorniações adicionais
Precauções 6 Notas sobre o painel LCD 6 Notas sobre os discos 6 Ordem de reprodução dos arquivos MP3/ WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 6 Sobre o iPod 6 Sobre a função Bluetooth 6
Manutenção
Remoção do aparelho 6
Especificações técnicas 6
Guia para solução de problemas 6 Mensagens e indicações de erros
Lista de códigos de idiomas
Termo de garantia Última cap





Site da web para suporte técnico

Para resolver qualquer dúvida ou obter informações mais recentes sobre o suporte técnico deste produto, visite o site da web a seguir:


http://esupport.sony.com/BR/

Fornece informações sobre:

- Modelos e fabricantes dos reprodutores de áudio digital compatíveis
- Modelos e fabricantes de telefones celulares compatíveis, assim como as respostas às perguntas mais frequentes sobre a função Bluetooth





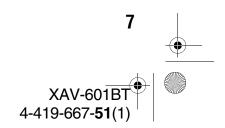









Notas sobre segurança

- Respeite as normas, leis e regulamentos locais de trânsito.
- Enquanto dirige
- Não assista nem opere o aparelho, pois isto pode distraí-lo e causar acidentes. Estacione o seu automóvel em um local seguro para assistir ou operar o aparelho.
- Não utilize o recurso de ajuste ou qualquer outra função que possa desviar a sua atenção da estrada.
- Na marcha ré do seu automóvel, certifique-se de olhar para trás e ao redor cuidadosamente para sua segurança, mesmo que a câmera de visualização traseira estiver conectada. Não confie exclusivamente na câmera de visualização traseira.
- Durante a operação
- Não insira suas mãos, dedos ou objetos estranhos no interior do aparelho, pois isto pode causar ferimentos ou danos ao aparelho.
- Mantenha os objetos pequenos longe do alcance
- Sempre utilize o cinto de segurança para evitar ferimentos em caso de movimento repentino do automóvel.

EVITE ACIDENTES

Conforme Resolução Nº 242 de 22 de Junho de 2007 do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), este aparelho possui dispositivo de segurança que comutará automaticamente a reprodução de vídeo sempre que o carro iniciar o movimento, após exibir o aviso abaixo.

"Vídeo bloqueado para sua segurança".

CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO FOI INSTALADO DE MANEIRA ADEQUADA E QUE O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÁ OPERANDO CORRETAMENTE, CASO CONTRÁRIO VERIFIQUE AS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO OU PROCURE UMA INSTALADORA DE SUA CONFIANÇA NUNCA OPERE ESTE APARELHO NEM ASSISTA AO MONITOR ENQUANTO DIRIGIR.

Notas sobre a instalação

- Recomendamos que este aparelho seja instalado por um técnico qualificado ou em um Serviço Autorizado Sony.
- Se você mesmo for instalar este aparelho, consulte o Manual de Instalação/Conexões fornecido e instale o aparelho corretamente.
- A instalação incorreta pode causar o desgaste da bateria ou um curto-circuito.
- · Se o aparelho não operar apropriadamente, verifique primeiro as conexões consultando o Manual de Instalação/Conexões fornecido. Se tudo estiver em ordem, verifique o fusível.
- Proteja a superfície do aparelho para que não seja danificada.
- Não exponha a superfície do aparelho a produtos químicos como inseticidas, sprays para cabelos, repelentes de insetos, etc.
- Não deixe materiais de borracha ou plástico em contato direto com o aparelho por muito tempo. Caso contrário, o acabamento do aparelho poderá ser danificado ou poderão ocorrer deformações.
- Quando realizar a instalação, certifique-se de fixar o aparelho firmemente.
- Quando realizar a instalação, certifique-se de desligar a chave da ignição. A instalação do aparelho com a ignição ligada pode causar o desgaste da bateria ou um curto-circuito.
- Quando realizar a instalação, certifique-se de não danificar nenhuma parte do automóvel, como os canos, tubos, tanque de combustível ou a fiação com a furadeira, pois isso pode causar incêndio ou acidentes

Direitos autorais



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.


Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Media e os logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou em outros países.


Este produto contém tecnologia sujeita a determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição desta tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem a(s) licença(s) apropriada(s) da Microsoft.

"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW", "DVD+R" e "DVD+RW" são marcas comerciais.





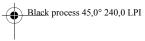

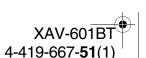















00PT+00COV-E.book Page 9 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e a Sony Corporation possui uma licença para qualquer utilização destas marcas. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

ZAPPIN é uma marca comercial da Sony Corporation.



12 TONE ANALYSIS e o seu logotipo são marcas comerciais da Sony Corporation.



"WALKMAN" e o logotipo "WALKMAN" são marcas registradas da Sony Corporation.



SensMe e o logotipo SensMe são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Ericsson Mobile Communications AB.



A tecnologia de reconhecimento de música e os dados relacionados são fornecidos pela Gracenote®. Gracenote é o padrão industrial em tecnologia de reconhecimento de música e em fornecimento de conteúdos relacionados. Para mais informações, visite o site www.gracenote.com.

CDs, DVDs, Blu-ray Discs e dados relacionados com música e vídeo da Gracenote, Inc., copyright © 2000 até a data presente Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2000 até a data presente Gracenote. Uma ou mais patentes de propriedade da Gracenote aplicam-se a este produto e serviço. Visite o site da web da Gracenote para ver uma lista não exaustiva de patentes da Gracenote aplicáveis.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, o logotipo Gracenote e o logotipo "Powered by Gracenote" são marcas registradas ou marcas comerciais da Gracenote nos Estados Unidos e/ ou em outros países.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países.

Apple, Macintosh e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países.

MirrorLinkTM e o logotipo MirrorLink são marcas de certificação da Car Connectivity Consortium LLC. O uso não autorizado é estritamente proibido.

Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES VISUAÍS MPEG-4 PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO MPEG-4 QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/ OU OBTIDO DE UM PROVEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG-4. NENHUMA LICENÇA SERÁ CONCEDIDA NEM DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS INCLUINDO AS RELACIONADAS A USOS PROMOCIONAIS, COMERCIAIS E INTERNOS E AO LICENCIAMENTO, PODERÃO SER OBTIDAS DA MPEG LA, L.L.C. CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES AVC PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO AVC ("VÍDEO AVC") E/OU (ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU OBTIDO DE UM PROVEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEO AVC. NENHUMA LICENÇA SERÁ CONCEDIDA NEM DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS PODERÃO SER OBTIDAS DA MPEG LA, L.L.C. CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENCA DO PORTFÓLIO DE PATENTES AVC E LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES VC-1 PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA DECODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO AVC ("VÍDEO AVC") E/OU O PADRÃO VC-1 ("VÍDEO VC-1") QUE TENHAM SIDO CODIFICADOS POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU OBTIDO DE UM PROVEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEO





















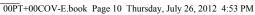

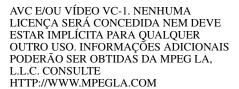

Este produto utiliza o software de driver NCM. que está licenciado para Sony pela MCCI Corporation.

Notas sobre a função Bluetooth

Cuidado

EM ŅENHUMA ÇIRCUNSTÂNCIA A SONY SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, OU POR OUTROS DANOS QUE INCLUEM, ENTRE OUTROS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE RECEITAS, PERDA DE DADOS, PERDA DE USO DO PRODUTO OU QUALQUER EQUIPAMENTO ASSOCIADO, TEMPO DE INATIVIDADE E PERDA DE TEMPO DO COMPRADOR DECORRENTE OU RELACIONADO AO USO DESTE PRODUTO, SEU HARDWARE E/OU SEU SOFTWARE.

AVISO IMPORTANTE!

Utilização segura e eficiente

Mudanças ou modificações realizadas neste aparelho que não estejam expressamente aprovadas pela Sony poderão anular a autoridade do usuário em operar o aparelho.

Verifique as exceções, devido aos requisitos ou limitações do país com relação à utilização do equipamento Bluetooth antes de utilizar este produto.

Para dirigir

Verifique as leis e os regulamentos sobre a utilização de telefones celulares e equipamentos de viva-voz nas áreas onde você irá dirigir. Sempre preste muita atenção ao dirigir, e estacione o carro em um local adequado antes de atender ou realizar chamadas telefônicas se as condições assim requererem.

Conectando a outros dispositivos

Quando conectar a qualquer outro dispositivo, leia o manual de instruções do dispositivo para obter informações detalhadas de segurança.

Exposição à radiofrequência

Os sinais de radiofrequência (RF) podem afetar os sistemas eletrônicos instalados de forma incorreta ou sem proteção adequada nos automóveis, tais como os sistemas de injeção eletrônica de combustível, sistemas de freio eletrônico antiderrapante (antibloqueio), sistemas de controle 1 eletrônico da velocidade ou os sistemas de airbags.

Para mais informações sobre a instalação ou o serviços deste dispositivo, entre em contato com o fabricante ou um representante do seu automóvel. Uma instalação ou serviço com falhas podem ser perigosos e podem invalidar a garantia fornecida pelo fabricante deste dispositivo.

Entre em contato com o fabricante do seu automóvel para se assegurar de que a utilização do telefone celular dentro do automóvel não afetará o sistema eletrônico do automóvel.

Verifique regularmente se todos os equipamentos do dispositivo sem fio do automóvel estão instalados e funcionando adequadamente.

Chamadas de emergência

Este sistema de viva-voz Bluetooth para automóvel e o dispositivo eletrônico conectado ao viva-voz operam utilizando os sinais de rádio, redes de telefonia móvel e fixa, bem como a função programada pelo usuário, os quais não garantem uma conexão sob todas as condições.

Desta forma não confie unicamente em um dispositivo eletrônico para comunicações essenciais (como emergências médicas).

Lembre-se que para realizar ou receber chamadas, o viva-voz e o dispositivo eletrônico conectado ao viva-voz devem estar ativados em uma área de serviço com intensidade do sinal do telefone celular adequada.

Chamadas de emergência podem não ser realizadas em todas as redes de telefones celulares ou quando determinados serviços de rede e/ou funções do telefone estiverem em uso.

Verifique com o provedor do serviço local.

Nota sobre a licença

Este produto contém um software que a Sony utiliza sob os termos de um contrato de licença firmado com o proprietário dos direitos autorais. Para atender ao pedido do proprietário dos direitos autorais do software, temos a obrigação de informar o conteúdo do acordo aos clientes. Para mais informações sobre as licenças de software, consulte a página 52.

Nota sobre o software aplicado a licenças GNU GPL/LGPL

Este produto contém um software que está sujeito às licenças GNU General Public License ((Licença Pública Geral) (doravante referida como "GPL") ou GNU Lesser General Public License (Licença Pública Geral Menor) (doravante referida como "LGPL"). Elas estabelecem que os consumidores têm o direito de adquirir, modificar e redistribuir o código-fonte do referido software de acordo com os termos da GPL ou da LGPL indicadas nesta unidade.











D:\Sony 2012\XAV-W601BT\XAV-W601BT\XAV-W601BT_4419667511\4419667511\4419667511XAV601BTE\Backup 2\01PT_XAV601BT\01PT02CD-E.fm



00PT+00COV-E.book Page 11 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM




O código-fonte do software mencionado anteriormente está disponível na web. Para baixá-lo, acesse o site da web a seguir e selecione o nome do modelo "XAV-W601BT". http://www.sony.net/Products/Linux/Lembramos também que a Sony não poderá responder a quaisquer dúvidas sobre o conteúdo do código-fonte.







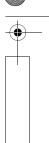










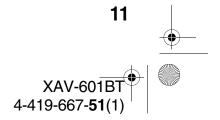







Discos que podem ser reproduzidos e símbolos utilizados neste manual de instruções

Este aparelho pode reproduzir vários tipos de discos de vídeo e áudio.

A tabela a seguir irá ajudá-lo a verificar se um disco é compatível com este aparelho e quais funções estão disponíveis para um determinado tipo de disco.

	Símbolos de discos utilizados no manual	Formato do disco
VÍDEO		DVD VIDEO
	DVD	DVD-R*1/DVD-R DL*1/DVD-RW*1 (Modo vídeo/modo VR)
		DVD+R*1/DVD+R DL*1/DVD+RW*1
	VCD	Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0)
00		Audio CD
ÁUDIO	CD	CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2

- *1 Os arquivos de áudio também podem ser armazenados.
- *2 Os arquivos de vídeo também podem ser armazenados.

Nota

O termo "DVD" pode ser utilizado neste manual como um termo geral para DVD VIDEOs, DVD-Rs/DVD-RWs e DVD+Rs/DVD+RWs.

A tabela a seguir mostra os tipos de arquivos compatíveis e seus símbolos.

As funções disponíveis variam de acordo com o formato, independentemente do tipo de disco. Os símbolos dos formatos abaixo aparecem neste manual de instruções juntos à descrição das funções disponíveis para os tipos de arquivo correspondentes.

Símbolos do formato no manual	Tipo de arquivo
MP3	Arquivo de áudio MP3
WMA	Arquivo de áudio WMA
AAC	Arquivo de áudio AAC
WAV	Arquivo de áudio WAVE
Xvid	Arquivo de vídeo Xvid
wwv	Arquivo de vídeo WMV
MPEG-4	Arquivo de vídeo MPEG-4
AVC	Arquivo de vídeo AVC (valores iniciais H.264)

Informação adicional

Para mais informações sobre os formatos de compressão, consulte a página 62.

Note


12

Dependendo das condições de gravação, até mesmo os discos compatíveis podem não ser reproduzidos neste aparelho.







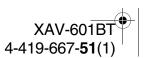












Localização e função dos controles

Aparelho

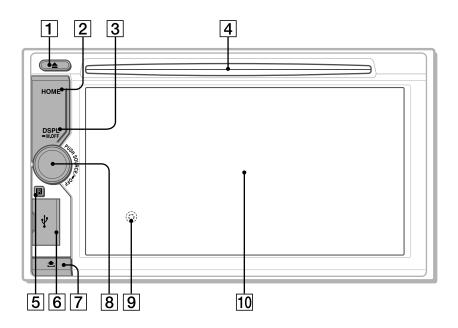

Consulte as páginas indicadas para mais informações.

- 2 Tecla HOME

Pressione para abrir o menu HOME (inicial).

3 Tecla DSPL/M.OFF

Pressione para mudar os itens exibidos na

Mantenha-a pressionada para desligar o monitor e a iluminação das teclas. Para ligá-los novamente, toque em qualquer parte da tela.

- 4 Compartimento de disco página 20
- 5 Receptor de controle remoto sem fio
- 6 Porta USB

Abra a tampa para conectar um dispositivo

7 Tecla para soltar o painel frontal

8 Botão de controle de volume, botão SOURCE/OFF

Gire para ajustar o volume. Pressione para ajustar o volume.

Pressione para ligar o aparelho ou mudar a fonte: "Sintonizador" (rádio),
"MirrorLink^{TM"}, "Telefone", "iPod",
"Música USB", "Vídeo USB", "Foto da USB", "Disco", "Áudio BT" (áudio Bluetooth), "Câmera Tras.", "AUX" (equipamento auxiliar). Mantenha-o pressionado por aproximadamente 1 segundo para sair da

Mantenha-o pressionado por mais de 2 segundos para desligar o aparelho.

9 Tecla Reset (Inicializar) página 16 (localizada na parte frontal do aparelho, com

o painel frontal destacado)

10 Tela/painel de toque











D:\Sony 2012\XAV-W601BT\XAV-W601BT\XAV-W601BT_4419667511\4419667511\4419667511XAV601BTE\Backup 2\01PT_XAV601BT\01PT02CD-E.fm



00PT+00COV-E.book Page 14 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM









Indicações da tela

Lista de indicações:

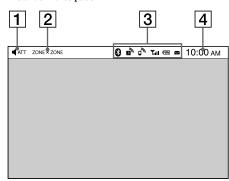

Tela inicial:

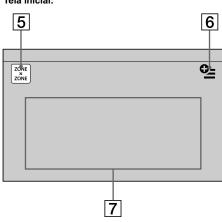

1 ATT (Atenuar)

2 ZONE × ZONE

3 Indicações de status do Bluetooth página 39

4 Relógio página 17

5 Tecla "ZONE × ZONE"

Toque para ativar o Zona por Zona.

6 Tecla Opção HOME

Toque para abrir o menu Opção HOME. Os itens do menu Opção HOME são os seguintes:

"Prioridade Ícone"

Mostra o ícone conforme sua frequência de uso: "Padrão", "Frequência Usada"

"Tema do Plano de Fundo"

Muda o tema de fundo: "Padrão", "Personal."

"Modo de exibição de ícones"

Muda a visualização dos ícones: "Modo 2D", "Modo 3D*"

"Efeito toque"

Mostra um rastro de luz na parte tocada da tela: "LIGADO", "DESLIGADO"

Para retornar à tela inicial, toque em 🖜.

7 Teclas de seleção de fontes


Toque para mudar a fonte: "Sintonizador", "MirrorLinkTM", "Telefone", "iPod", "Música USB", "Vídeo USB", "Foto da USB", "Disco", "Áudio BT", "Câmera Tras.", "AUX", "Ajustes".


* Selecione Modo 2D/3D para visualizar os ícones em 2D/3D. No Modo 3D, você pode operá-lo arrastando os ícones para frente ou para trás.

Informação adicional

Mantenha qualquer parte da tela pressionada para exibir a lista de itens do menu.



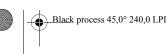

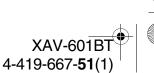










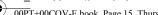


00PT+00COV-E.book Page 15 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM





Controle remoto sem fio RM-X271

- O controle remoto sem fio pode ser utilizado para operar os controles de áudio. Para operações de menu, utilize o painel de toque.
- · Para mais informações, consulte as páginas indicadas a seguir.
- Antes de utilizar o controle remoto sem fio pela primeira vez, remova o filme de isolamento (página 17).

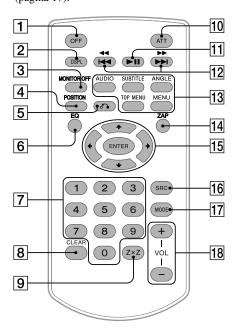

1 Tecla OFF (Desligar)

Pressione para sair da fonte ou parar a fonte. Mantenha pressionada para desligar o aparelho.

2 Tecla DSPL

Pressione para mudar os itens exibidos na

3 Tecla MONITOR OFF

Pressione para desligar o monitor e a iluminação das teclas. Para ligá-los novamente, volte a pressionar a tecla.

4 Tecla POSITION

Pressione para mudar a posição de audição ("Frente E"/"Frente D"/"Frente"/"Tudo"/ "Personal."/"DESLIGADO").

5 Tecla (Retornar)

Pressione para retornar à tela anterior/ retornar ao menu de um VCD*1.

6 Tecla EQ (Equalizador)

Pressione para selecionar uma curva do equalizador entre 7 tipos de música disponíveis ("Xplod"/"Vocal"/"Extremo"/ "Harmônico"/"Club"/"Batida"/ "Personalizado"/"DESLIGADO").

7 Teclas numéricas página 24

Rádio:

Pressione para sintonizar as emissoras memorizadas.

Mantenha pressionada para memorizar as emissoras.

Pressione para localizar um título/capítulo/ faixa.

8 Tecla CLEAR

Pressione para apagar um número introduzido.

9 Tecla ZxZ (Zone x Zone: Zona por Zona) página 37

Pressione para ligar o Zona por Zona.

10 Tecla ATT (Atenuar)*2

Pressione para atenuar o som. Para cancelar, pressione novamente.

11 Tecla ►II (Reprodução/Pausa)

12 Teclas I◀◀ ◀◀/▶▶▶Ы

Rádio:

Pressione para sintonizar as emissoras automaticamente.

Mantenha pressionada para encontrar uma emissora manualmente.

Disco*3/USB/iPod:

Pressione para pular um capítulo/faixa/cena/ arquivo.


Mantenha pressionada momentaneamente para retroceder/avançar rapidamente o vídeo. Mantenha pressionada para retroceder/ ayançar rapidamente uma faixa.

Áudio Bluetooth*4:

Pressione para pular uma faixa. Mantenha pressionada para retroceder/ avançar rapidamente uma faixa.





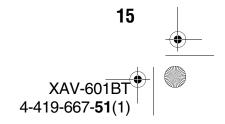













(AUDIO):

Pressione para mudar o idioma/formato de áudio.

(Em um VCD, pressione para mudar o canal de áudio.)

(SUBTITLE):

Pressione para mudar o idioma da legenda. (ANGLE):

Pressione para mudar o ângulo de visualização.

(TOP MENU):

Pressione para abrir o menu principal de um DVD.

Pressione para abrir o menu de um disco.

14 Tecla ZAP

Pressione para entrar no modo ZAPPINTM.

15 Teclas ←/↑/↓/→ (Cursor)/ENTER página 20

Pressione para controlar o menu de um DVD.

16 Tecla SRC (Fonte)

Pressione para mudar a fonte: "Sintonizador", "MirrorLinkTM", "Telefone", "iPod", "Música USB", "Vídeo USB", "Foto da USB", "Disco", "Áudio BT", "Câmera Tras.", "AUX".

17 Tecla MODE

Pressione para selecionar a faixa de rádio (FM/AM) ou selecionar um dispositivo auxiliar (AUX1/AUX2)*5.

18 Tecla VOL (Volume) +/-

- *1 Durante a reprodução com as funções PBC.
- *2 A função só atua quando há uma fonte selecionada.
- *3 A operação difere conforme o disco (página 21).
- *4 A operação difere conforme o dispositivo Bluetooth conectado.
- *5 Quando dois dispositivos auxiliares são utilizados.

Nota

16

O controle remoto não funcionará quando o aparelho estiver desligado e a tela apagada. Pressione (SOURCE/OFF) no aparelho ou insira um disco para ativar o aparelho e permitir a sua utilização através do controle remoto.

Procedimentos iniciais

Inicializar o aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou após a substituição da bateria do automóvel ou alteração das conexões, você deve inicializar o aparelho.

Pressione a tecla Reset (página 13) com um objeto pontiagudo, como a ponta de uma caneta.

Nota

Ao se pressionar a tecla Reset, os ajustes do relógio e alguns conteúdos memorizados serão apagados.

Realizar os ajustes iniciais

Após a inicialização do aparelho, a tela para a realização dos ajustes iniciais aparecerá.



Toque em "Não" na tela de ajuste de demonstração.

2 Toque em "Subwoofer" para ajustar o status da conexão do subwoofer.

Ajuste para "LIGADO" se um subwoofer estiver conectado, ou para "DESLIGADO" se não estiver conectado.

3 Toque em "Posição de Audição" para ajustar a posição de audição.

Ajuste para "Frente E" se a sua posição de audição for frontal esquerda, ou para "Frente D" se for frontal direita.

Para retornar à tela de ajuste inicial, toque em

4 Toque em "Idioma" para ajustar o idioma da tela.

Mova a barra de rolagem para cima e para baixo e selecione o idioma desejado (English/Français/Español/Português/Русский/Nederlands/Deutsch/Italiano).

Para retornar à tela de ajustes iniciais, toque em 🖜.

5 Toque em "OK".


O ajuste está completo.

Este ajuste também pode ser configurado no menu de ajustes.







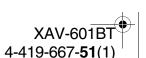















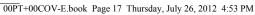

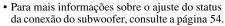

- Para mais informações sobre o ajuste da posição de audição, consulte "Otimizar o som para a posição de audição — Alinhamento de Tempo Inteligente" na página 47.
- · Para mais informações sobre o ajuste da codificação de caracteres, consulte a página 51.
- Para mais informações sobre o ajuste do idioma da tela, consulte a página 51.

Nota

Alguns caracteres podem não ser visualizados corretamente dependendo do idioma/país/região.

Ajustar o relógio

O relógio utiliza a indicação de 24 horas.

- Pressione (HOME) e depois toque em 🛳 Ajustes".
- Toque em 🗄 e depois toque em "Ajuste de Relógio".

A tela de ajustes aparecerá.

- Ajuste a hora e os minutos. Por exemplo, para ajustar 8:30, toque em "0830".
- Toque em "OK". O ajuste está completo.

Para ativar/desativar a função CT, toque em "CT" no passo 3.

Para apagar um número digitado, toque em "Limpar".

Para retornar à tela anterior, toque em **5**.

Notas

- A função CT pode não funcionar mesmo que uma emissora RDS esteja sendo sintonizada.
- Pode haver uma diferença entre a hora ajustada pela função CT e a hora real.

Preparar o controle remoto sem fio

Antes de utilizar o controle remoto sem fio pela primeira vez, remova o filme de isolamento.



Destacar o painel frontal

Você pode destacar o painel frontal deste aparelho para evitar que ele seja roubado.

Alarme de precaução


Se você desligar a chave de ignição sem remover o painel frontal, o alarme de precaução soará por alguns segundos.

O alarme soará somente quando o amplificador interno estiver sendo utilizado.

1 Mantenha o botão (SOURCE/OFF) pressionado.

O aparelho será desligado.

- 2 Pressione **1**.
- 1 Levante o lado esquerdo do painel frontal.
 - 2Puxe-o em sua direção.

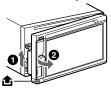


Notas

- Não deixe o painel frontal cair no chão nem exerça muita pressão sobre o painel frontal e a tela.
- Não exponha o painel frontal ao calor, a altas temperaturas ou à umidade excessiva. Evite deixá-lo no interior de um automóvel estacionado ao sol, ou sobre o painel dianteiro ou traseiro do automóvel.
- Não remova o painel frontal durante a reprodução de um dispositivo USB, caso contrário, os dados do USB poderão ser danificados.

Instalar o painel frontal

Posicione a parte (A) do painel frontal na parte (B) do aparelho, como mostra a ilustração, e empurre o lado esquerdo até encaixá-lo no lugar com um clique.

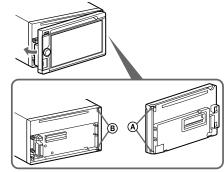

Nota

Não coloque nada na superfície interna do painel frontal.























00PT+00COV-E.book Page 18 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

Rádio Ouvir o rádio

1 Pressione (HOME) e depois toque em "Sintonizador".

A tela de sintonização de rádio aparecerá.



2 Toque na faixa atual.

A lista de faixas aparecerá.

- Toque na faixa desejada ("FM1" "FM2", "FM3", "AM1" ou "AM2").
- 4 Sintonize uma emissora conforme a seguir.

Para sintonizar automaticamente Toque em - SEEK/SEEK+.


A busca parará quando o aparelho sintonizar uma emissora. Repita este procedimento até encontrar a emissora desejada.

Para sintonizar manualmente

Toque em
várias vezes até sintonizar a frequência desejada.

Para pular as frequências continuamente, mantenha 🚺 pressionada.

Controles de recepção

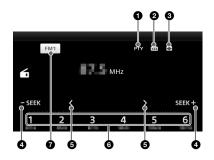

"PTY" (somente FM) O Toque para abrir a lista PTY (página 20).

ø

Toque para registrar o item predefinido.

Toque para mudar o Visualizador, que contém os seguintes itens: Porta/Balão/Brilho/Animal/Graffiti/Tinta/ Aleatório/DESLIGADO

4 -SEEK/SEEK+

Toque para sintonizar automaticamente.

Toque para sintonizar manualmente. Mantenha-a pressionada para pular as frequências continuamente,

"1" a "6"

Toque para selecionar as emissoras. Toque e mantenha-a pressionada para armazenar a frequência exibida atualmente em um número de memória.

"Ícone da faixa atual"

Toque para abrir a lista de faixas.


















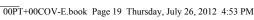








Indicações exibidas durante a recepção

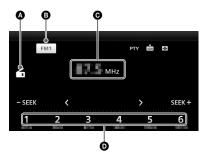

- A Ícone da fonte atual
- B Nome da faixa
- Status da frequência
- Número de memória

Memorizar e sintonizar emissoras

Precaução

Quando sintonizar emissoras de rádio enquanto dirige, utilize a função BTM (Best Tuning Memory) para evitar acidentes.

Memorizar automaticamente — BTM

Pressione (HOME) e depois toque em "Sintonizador".

Selecione a faixa desejada ("FM1", "FM2", "FM3", "AM1" ou "AM2").

2 Toque em d.

A tela BTM aparecerá.

3 Toque em "BTM".

O aparelho memorizará as seis primeiras emissoras disponíveis na lista de memórias ("1" a "6").

Para retornar à tela de reprodução, toque em 👈.

Memorizar manualmente

Enquanto sintoniza a emissora que deseja memorizar, toque em 🤖 e depois toque em um número da lista ("1" a "6").

Para retornar à tela de reprodução, toque em 👈.

Nota

Se você memorizar outra emissora em um número já ocupado, a emissora memorizada anteriormente será apagada

Sintonizar emissoras memorizadas


- 1 Selecione a faixa.
- 2 Toque no número desejado ("1" a "6").

RDS

Visão geral

As emissoras de FM com o serviço RDS (Radio Data System) enviam informações digitais não audíveis junto com o sinal do programa de rádio normal.

Itens visualizados

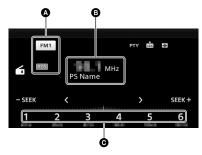

- A Nome da faixa, RDS*
- B Nome do serviço de programa, frequência
- Número de memória
- * Durante a sintonização de RDS.

Serviços RDS

Este aparelho fornece automaticamente os serviços RDS da seguinte forma:

PTY (Tipos de programa)

Exibe o tipo de programa que está sendo sintonizado. Também procura por um tipo de programa selecionado.

CT (Hora do relógio)

Os dados de CT da transmissão RDS ajustam a hora.

Notas

- Dependendo do país/região, nem todas as funções de RDS podem estar disponíveis.
- O RDS não funcionará se a intensidade do sinal for muito fraca ou se a emissora que estiver sendo sintonizada não estiver transmitindo dados de RDS



















00PT+00COV-E.book Page 20 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

Selecionar PTY

1 Durante a sintonização de FM, toque em "PTY".

Para visualizar a lista, mova a barra de rolagem para cima ou para baixo.

2 Toque no tipo de programa desejado. O aparelho iniciará a procura por uma emissora que estiver transmitindo o tipo de programa selecionado.

Para fechar a lista PTY, toque em 5.

Tipos de programas

"News" (Noticiário), "Current Affairs" (Temas da atualidade), "Information" (Informação), "Sport" (Esporte), "Education" (Educação), "Drama" (Drama), "Cultures" (Cultura), "Science" (Ciência), "Varied Speech" (Variedades), "Pop Music" (Música pop), "Rock Music" (Música rock), "Easy Listening" (M.O.R. Música de escuta fácil), "Light Classics M" (Música clássica suave), "Serious Classics" (Música clássica erudita), "Other Music" (Outra música), "Weather & Metr" (Tempo), "Finance" (Finanças), "Children's Progs" (Programas infantis), "Social Affairs" (Temas da sociedade), "Religion" (Religião), "Phone In" (Participação dos ouvintes via telefone), "Travel & Touring" (Viagens), "Leisure & Hobby" (Lazer), "Jazz Music" (Música jazz), "Country Music" (Música country),
"National Music" (Música nacional),
"Oldies Music" (Música das décadas passadas), "Folk Music" (Música folk), "Documentary" (Documentários)

Notas

- Esta função não pode ser utilizada em países/ regiões onde não haja dados de PTY disponíveis. Pode ser sintonizado um programa de rádio
- diferente do que foi selecionado.

Discos

Reproduzir discos

Dependendo do disco, pode ser que algumas operações sejam diferentes ou proibidas. Consulte as instruções de operação fornecidas com o disco.

Insira o disco (com o lado impresso voltado para cima).

A reprodução será iniciada automaticamente.

Se o menu do DVD aparecer

Toque no item do menu do DVD. Você também pode utilizar o painel de controle de menu que pode ser exibido com o toque em uma parte da tela que não seja a área do item do menu do DVD. Toque em ◆/◆/◆/→ para mover o cursor e depois toque em "ENTER" para confirmar.

Se o painel de controle de menu não aparecer com o toque na tela, utilize o controle remoto sem fio.

Sobre o menu do DVD

Um DVD é dividido em várias seções que, juntas, compõem uma imagem ou uma peça musical. Estas seções são chamadas "títulos". Quando reproduzir um DVD que tiver vários títulos, você poderá selecionar um título desejado utilizando o menu principal do DVD. Para DVDs que permitam a seleção de itens como o idioma da legenda/som, selecione estes itens utilizando o menu do DVD.

Para parar a reprodução

Mantenha (SOURCE/OFF) pressionado por um segundo.


Discos no formato DTS não são compatíveis. O som não será emitido se o formato DTS estiver selecionado.


Para ejetar o disco

O disco será ejetado.





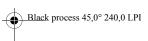

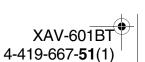
















Controles de reprodução


Toque na tela se os controles de reprodução não estiverem sendo exibidos.



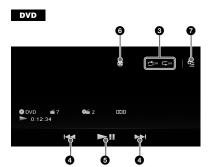

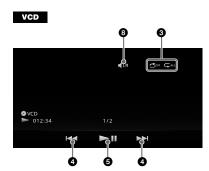

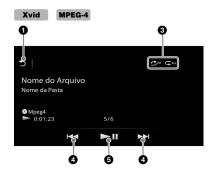

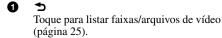

0 Toque para mudar o Visualizador, que

contém os seguintes itens: Porta/Balão/Brilho/Animal/Graffiti/Tinta/ Aleatório/DESLIGADO

Toque para pular um capítulo/faixa/ arquivo de cena.

Mantenha-a pressionada momentaneamente para retroceder/avançar rapidamente o vídeo e depois toque repetidamente para mudar a velocidade $(\times 2 \rightarrow \times 12 \rightarrow \times 120 \rightarrow \times 2 \dots)^{*1}$. Para cancelar, toque em ►II.

Mantenha-a pressionada para retroceder/ avançar rapidamente a faixa de áudio.

Durante o modo de pausa, mantenha ▶▶ pressionada para reproduzir o vídeo em câmera lenta. Para cancelar, solte a tecla.

6

Toque para pausar/retomar a reprodução após uma pausa.

Toque para abrir o menu de controle do DVD que contém os seguintes itens.

- "Men. Sup.": Toque para abrir o menu principal do DVD.*
- "Menu": Toque para abrir o menu do disco.*2
- D: Toque várias vezes para selecionar o idioma/formato de áudio (página 23).*2
- 🕳: Toque várias vezes para apagar/ selecionar o idioma da legenda.*2*3
- **E**: Toque várias vezes para mudar o ângulo de visualização.*2

(somente reprodução de DVD VIDEO)

Toque para abrir o menu Opção de Disco.

- CSO (Organizador de Alto-falante Central) (página 48)
 • Nível de Áudio do DVD (página 23)

8 **■** LR

Toque para mudar o canal de áudio (página 23).

- *1 A velocidade depende do formato ou do método de gravação.
- *2 A disponibilidade depende do disco.
















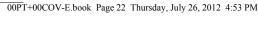


*3 Quando aparecer a solicitação de introdução do código de 4 dígitos, digite o código do idioma (página 73) correspondente ao idioma desejado.

Se o disco contiver diferentes tipos de arquivos, somente o tipo de arquivo selecionado (áudio/vídeo) poderá ser reproduzido. Para mais informações sobre a seleção do tipo de arquivo, consulte "Selecionar um tipo de arquivo" na página 25.

Indicações exibidas durante a reprodução

Toque na tela se as indicações não estiverem sendo exibidas.

Nos discos de áudio, algumas indicações são sempre exibidas durante a reprodução.

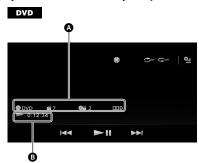





A Ícone da fonte atual, formato, número do capítulo/título*1, formato de áudio*3

- B Status de reprodução, tempo de reprodução decorrido
- Nome da faixa/artista/álbum*1*5 Nome do arquivo/pasta*6
- D Ícone da fonte atual, formato, número da faixa (arquivo)*2, status da reprodução, tempo de reprodução decorrido*4
- *1 As indicações podem variar conforme o conteúdo.
- *2 Durante a reprodução de um VCD com funções PBC (página 22), "PBC" é exibida.
- *3 Somente DVD.
- *4 Durante a reprodução de um VCD com funções PBC, nenhuma indicação é exibida. *5 Somente CD/MP3/WMA/AAC.
- *6 Somente Xvid/MPEG-4.

Utilizar funções PBC (controle de reprodução)

O menu PBC pode ajudá-lo de forma interativa nas operações quando um VCD compatível com PBC é reproduzido.

- 1 Inicie a reprodução de um VCD compativel com PBC.
 - O menu PBC aparecerá.
- 2 Pressione as teclas numéricas do controle remoto para selecionar o item desejado e depois pressione (ENTER).
- 3 Siga as instruções do menu para realizar as operações interativas. Para retornar à tela anterior, pressione 🔊 no controle remoto.

Reprodução sem as funções PBC

- 1 Pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".
- 2 Toque em 🐔. O menu de ajuste de fonte aparecerá.
- 3 Mova a barra de rolagem para cima e para baixo e depois toque em 'Controle de Reprodução Vídeo CD" para ajustar para "DESLIGADO".
- 4 Inicie a reprodução de um VCD. O menu PBC não aparecerá durante a reprodução.

- Os itens do menu e os procedimentos de operação variam de acordo com o disco.
- Durante a reprodução PBC, o número da faixa, o item de reprodução, etc. não aparecem na tela de reprodução.
- A retomada de reprodução não estará disponível durante a reprodução com PBC.























Configurar os ajustes de áudio

00PT+00COV-E.book Page 23 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

Discos no formato DTS não são compatíveis. O som não será emitido se o formato DTS estiver selecionado.

Alterar o idioma/formato de áudio DVD

O idioma do áudio pode ser alterado se o disco contiver faixas gravadas em vários idiomas. Você também poderá alterar o formato de áudio quando reproduzir um disco contendo vários formatos de áudio (por exemplo, Dolby Digital).

- 1 Durante a reprodução, toque na tela.
- 2 Toque em .

O menu do idioma do áudio aparecerá.

Toque em ♪ várias vezes até o idioma/ formato de áudio desejado aparecer.

Idioma do áudio



Formato de áudio/número de canais*


O idioma do áudio alterna-se entre os idiomas disponíveis.

Quando aparecer a solicitação de introdução do código de 4 dígitos, digite o código do idioma (página 73) correspondente ao idioma

Quando o mesmo idioma é exibido duas ou mais vezes, o disco está gravado em vários formatos de áudio.

 O nome do formato e o número de canais aparecem conforme a seguir.

Exemplo: Dolby Digital 5.1 canais

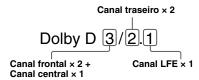

Alterar o canal de áudio

Ao reproduzir um VCD, você poderá ouvir o canal direito e o canal esquerdo ao mesmo tempo, somente o canal direito ou somente o canal esquerdo através dos alto-falantes direito e esquerdo.

As opções disponíveis são indicadas a seguir.

- "Estéreo": som estéreo padrão (ajuste de fábrica)
- "1/Esquerda": som do canal esquerdo (mono) "2/Direita": som do canal direito (mono)
- 1 Durante a reprodução, toque em ◀LR várias vezes até que apareça o canal de áudio desejado.

Nota

Dependendo do disco, pode não ser possível alterar o ajuste de áudio.

Informações adicionais

- A operação através do controle remoto sem fio pressionando (AUDIO) várias vezes também está disponível.
- Os canais de áudio podem ser alterados pressionando AUDIO no controle remoto quando um VCD estiver selecionado.

Ajustar o nível de saída de áudio - Nível Dolby D

Você pode ajustar o nível de saída de áudio para um DVD gravado no formato Dolby Digital para reduzir a diferença de nível de volume entre os


- 1 Durante a reprodução, toque em ⊆.
- 2 Toque em "Nível de Áudio do DVD".
- 3 Toque em -/+ várias vezes para ajustar o nível de saída.

O nível de saída poderá ser ajustado em passos individuais, entre -10 e +10.

Para fechar o menu de reprodução, toque em 🖜.





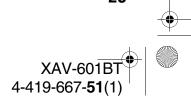











Reprodução aleatória e Repetição

DVD	VCD	C D	МРЗ	WMA
AAC	Xvid	MPEG-4		

1 Durante a reprodução, toque em "Repetição" ou "Reprodução aleatória" várias vezes até que apareça a opção desejada.

A repetição ou a reprodução aleatória será

As opções de repetição e de alteração da ordem de reprodução de cada disco/formato são indicadas a seguir.

Disco/	Opções
formato	Object
DVD	"DESLIGADO": Retorna ao modo de reprodução normal. "Capítulo": Repete o capítulo atual. "Título": Repete o título atual.
VCD *1	"Todos": Repete todas as faixas do disco. "Faixa": Repete a faixa atual.
MP3 WMA	"Todos": Repete todas as faixas do disco. "Faixa": Repete a faixa atual. "Álbum": Repete o álbum (pasta) atual.
Xvid	"Todos": Repete todos os arquivos de vídeo do disco. "Filme": Repete o arquivo de vídeo atual. "Álbum": Repete o álbum (pasta) atual.

As opções de reprodução aleatória e de alteração da ordem de reprodução de cada disco/formato são indicadas a seguir.

	sao muicadas a seguii.			
Disco/ formato	Opções			
DVD *2	"DESLIGADO": Retorna ao modo de reprodução normal. "Título": Reproduz os capítulos do título atual na ordem aleatória.			
VCD *1	"DESLIGADO": Retorna ao modo de reprodução normal "Disco": Reproduz as faixas do disco atual na ordem aleatória.			
MP3 WMA AAC Xvid MPEG-4	"DESLIGADO": Retorna ao modo de reprodução normal. "Álbum": Reproduz as faixas/ arquivos de vídeo do álbum (pasta) atual na ordem aleatória.			

- *1 Disponível somente durante a reprodução de VCD das versões 1.0/1.1 ou de VCD da versão 2.0 sem as funções PBC.
- *2 Excluindo os discos DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW no modo VR.

Reprodução mediante busca direta

DVD	VCD	C D	МРЗ	WMA
AAC	Xvid	MPEG-4		

Você pode localizar diretamente o ponto de reprodução desejado especificando o número do título, do capítulo, etc.

Durante a reprodução, pressione as teclas numéricas do controle remoto sem fio para introduzir o número de um item (faixa, título, etc.) e depois pressione (ENTER).

A reprodução será iniciada a partir do início do ponto selecionado.


Os itens de busca de um disco/formato são os

DVD: título ou capítulo*1 VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: faixa Xvid/MPEG-4: filme

- *1 O item de busca depende do ajuste.
- *2 Disponível somente quando se reproduz um VCD sem as funções PBC.





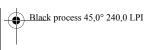















00PT+00COV-E.book Page 25 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

DVD) Você pode ajustar o item de busca (título ou capítulo) para reprodução de DVD.

- Pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".
- 2 Toque em 🐔. O menu de ajuste de fonte aparecerá.
- 3 Toque em "Busca Direta do DVD" para ajustar para "Capítulo" ou "Título". O ajuste está completo.

Para retornar à tela anterior, toque em **5**.

Listar faixas/arquivos de vídeo - Lista

Selecionar uma faixa/arquivo de vídeo



Você pode gerar uma lista de álbuns/pastas/ faixas/arquivos de vídeo e selecionar a opção que deseja reproduzir.

Esta função é especialmente útil para os discos no formato MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 que contenham vários álbuns/faixas, etc.

Durante a reprodução, toque em 🖜. A lista de categorias ou arquivos do item atualmente em reprodução aparecerá.



Para mover para o nível superior, toque em

Para mover para o primeiro nível, toque em **t**.

Para rolar a lista, mova a barra de rolagem para cima e para baixo.

2 Toque no item desejado.

A reprodução será iniciada.

Selecionar um tipo de arquivo


MP3 WMA AAC Xvid MPEG-4


Se o disco possuir vários tipos de arquivos, somente o tipo de arquivo selecionado (áudio/ vídeo) poderá ser reproduzido. A ordem de prioridade de reprodução dos tipos de arquivos é inicialmente ajustada para áudio, vídeo (por exemplo, se um disco possuir arquivos de áudio e vídeo, somente os arquivos de áudio serão reproduzidos). Você pode selecionar o tipo de arquivo com o qual deseja confeccionar a lista e depois selecionar o arquivo que deseja reproduzir.

- Durante a reprodução, toque em 5.
- tipo de arquivo.
- Toque no arquivo desejado.

A reprodução do arquivo selecionado será iniciada.



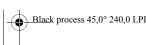

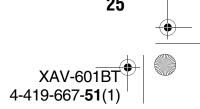



00PT+00COV-E.book Page 26 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM











Reproduzir música

- 1 Conecte o dispositivo USB à porta USB.
- 2 Pressione (HOME) e depois toque em "Música USB".

A reprodução será iniciada.

Controles de reprodução



Toque para listar arquivos de faixa.

"ZAP"

Toque para localizar uma faixa ouvindo o trecho da faixa (página 36).

Toque para mudar para a tela com o Visualizador.

aleatória"

6

Toque para abrir o menu Opção HOME.

Toque para pular uma faixa.

Mantenha-a pressionada para retroceder/ avançar rapidamente a faixa de áudio.

0

Toque para reproduzir uma faixa.

Toque para pausar a reprodução.

Opção HOME

Para mudar o menu de ajustes

(Somente tela de reprodução normal)

Toque em ⊆.

A lista do menu aparecerá.

Toque em O Configurações".

As opções disponíveis são indicadas abaixo.

"Tempo ZAPPIN"

Seleciona o tempo de reprodução da função ZAPPIN: "6 seg.", "15 seg.", "30 seg.".

"Atualizar base de dados"

Procura arquivos de música e os adiciona à base de dados.

"Sobre reprodutor de música"

Mostra a versão do aplicativo.

Para mudar os ajustes do Visualizador

A tela de reprodução normal mudará para a tela de reprodução com Visualizador.

2 Toque em №.

A lista do menu aparecerá.

Toque em 🗢

A lista do Visualizador aparecerá.

Selecione os itens a seguir; Porta/Balão/Brilho/Animal/Álbuns/ Graffiti/Tinta/Aleatório

Reprodução aleatória e Repetição

Durante a reprodução, toque em "Repetição" ⊊ ou "Reprodução aleatória" 🖒 várias vezes até que apareça a opção desejada.

A repetição ou a reprodução aleatória será iniciada.

As opções de repetição são conforme a seguir:

ALL: Repetir todas as músicas.

T: Repetir música atual.

Goff: Repetição desligada.


As opções de reprodução aleatória são conforme a seguir:


: Reproduz arquivos de música do grupo atual na ordem aleatória.

💍 off: Retorna ao modo de reprodução normal.





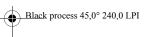

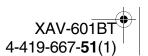

















A tela de reprodução com Visualizador não está disponível em reprodução aleatória e repetição.

Selecionar arquivos de música

00PT+00COV-E.book Page 27 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

Durante a reprodução (somente tela de reprodução normal), toque em 🖜.

A lista de categorias ou arquivos do item atualmente em reprodução aparecerá. Para rolar a lista, mova a barra de rolagem para cima e para baixo.

2 Toque no item desejado.

A reprodução será iniciada.

Para retornar à tela de reprodução, toque em **□**5.

Selecionar músicas da <u>biblioteca</u>

Enquanto a lista aparece na tela, toque em 🔚 Biblioteca.

A lista do menu aparecerá.

2 Selecione o item desejado.

Você pode procurar pelos seguintes itens. "Todas as músicas", "Álbuns", "Artistas", "Gênero", "Ano lançamento", "Adic. recente", "Listas de Reprod.", "Pastas".

A lista selecionada aparecerá

Toque no item desejado.

A reprodução será iniciada.

Apreciar a música de acordo com o seu humor — SensMe™

A função "Canais SensMeTM" exclusiva da Sony agrupa automaticamente as faixas por canal ou humor, e permite que você desfrute as músicas intuitivamente.

Instalar "Media Go" no computador

O Software "Media Go" é necessário para habilitar a função SensMeTM neste aparelho.

- Faça o download do software "Media Go" a partir do site de suporte que se encontra na página 7.
- Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.

Transferir faixas para o dispositivo USB com "Media Go"

Para ativar a função SensMeTM neste aparelho, as faixas precisam ser analisadas e transferidas para o dispositivo USB registrado usando o "Media

1 Conecte o dispositivo USB registrado ao computador.

Para "WALKMAN", conecte através do modo MTP.


Para dispositivos USB que não sejam o "WALKMAN", conecte através do modo

O "Media Go" será iniciado automaticamente.

Se aparecer uma mensagem, siga as instruções exibidas na tela para prosseguir.

Arraste e solte as faixas do Windows Explorer ou iTunes, etc. para o "Media Go"

A análise e a transferência de faixas são iniciadas

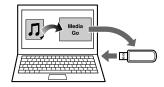

Para mais informações sobre a operação, consulte a Ajuda do "Media Go".

Dependendo do ambiente do computador, a análise das faixas pelo 12 TONE ANALYSIS pode demorar

Informação adicional

Podem ser transferidos não somente os arquivos de áudio, mas também as imagem e os arquivos de vídeo com o "Media Go". Para mais informações, consulte a Ajuda do "Media Go".

Reproduzir faixas em canais - Canais SensMe™

A "Canais SensMeTM" agrupa automaticamente as faixas em canais pelas suas sintonizações. Você pode selecionar e reproduzir um canal que se ajuste ao seu estado de humor, atividade, etc.

- Conecte um dispositivo USB ajustado para a função SensMe™.
- Pressione (HOME) e depois toque em "Música USB".
- 3 Toque em e depois em .




















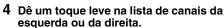

A reprodução da primeira faixa do canal atual será iniciada a partir da seção mais melódica ou rítmica da faixa*

* Pode não ser detectada corretamente.

5 Toque no canal desejado.

A reprodução das faixas do canal selecionado será iniciada.

Notas

- Dependendo da faixa, ela pode não ser detectada corretamente ou pode ser agrupada em um canal inadequado para o humor da faixa.
- Se o dispositivo USB conectado possuir várias faixas, pode haver uma demora para que "Canais SensMe™" seja iniciado devido à leitura dos dados.

Informação adicional

As faixas são reproduzidas na ordem aleatória. A ordem variará a cada seleção de canal.

Lista de canais

■ Basic channels (canais básicos)

Reproduz as faixas de acordo com o tipo de música.

"Energético": Reproduz músicas de ritmo acelerado (uptempo) e com batidas fortes.

"Emotivo": Reproduz baladas.

"Salão": Reproduz músicas jazz e easy listening (fácil audição).

"Dance": Reproduz músicas rítmicas, raps e R & B.

"Radical": Reproduz músicas altas e pesadas.

"Animado": Reproduz músicas alegres e upbeat

"Relaxante": Reproduz músicas calmas e relaxantes.

"Suave": Reproduz músicas suaves e de ritmo lento.

■ Recommended (Recomendado)

"Manhã", "Luz do dia", "Tarde", "Noite", "Meia-noite"

■ Reprod. Tudo

Reproduz todas as faixas analisadas na ordem aleatória.

Controles e indicações de reprodução de "Canais SensMe™"



- A Para rolar a lista e selecionar outro canal.
- B Indica o canal atual.
- Tecla Opção HOME
- Indica a visualização da ilustração do álbum*.
- Indica o tempo de reprodução decorrido, nome da faixa e nome do artista.
- Para pausar/retomar a reprodução após uma pausa.
- Para pular uma faixa.
- * O tamanho recomendado é de 240 x 240 a 960 x 960 pixels.

Selecionar um álbum pela capa

- 1 Enquanto a lista aparece na tela, toque em .
- 2 Toque na ilustração da capa do álbum que deseja reproduzir.

A reprodução será iniciada.

Opção HOME

Para mudar o menu de ajustes

Toque em

A lista do menu aparecerá.

2 Toque em O Configurações.

As opções disponíveis são indicadas abaixo.

"Tempo ZAPPIN"

Seleciona o tempo de reprodução para a função ZAPPIN: "6 seg.", "15 seg.", "30 seg.".

"Atualizar base de dados"

Procura arquivos de música e os adiciona à base de dados

"Sobre reprodutor de música"


Mostra a versão do aplicativo.









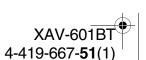















00PT+00COV-E.book Page 29 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

1 Toque em ⊆. A lista do menu aparecerá.

Biblioteca)

Toque em [™] e depois selecione "Exibição em lista" ou "Exibição em grade".

Para alterar a ordem da imagem da capa (somente Ordem classif. arte capa)

- 1 Toque em ⊆. A lista do menu aparecerá.
- Toque em √≡ e depois selecione "Classific. álbum" ou "Classific. artista".

Para retornar à tela de reprodução, toque em 👈 ou "Cancelar".

Vídeo USB


Reproduzir vídeo

- 1 Conecte o dispositivo USB à porta USB.
- 2 Pressione (HOME) e depois toque em "Vídeo USB".

A reprodução será iniciada.

Controles de reprodução

Toque na tela se os controles de reprodução não estiverem aparecendo.

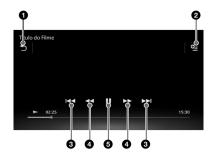



Toque para listar os arquivos de vídeo.

Toque para abrir o menu Opção HOME (página 30).

Toque para pular uma faixa.

















00PT+00COV-E.book Page 30 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM











Mantenha-a pressionada momentaneamente para avançar rapidamente o vídeo e depois toque várias vezes para mudar a velocidade ($\times 1,5 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow$ $\times 100)*.$

Mantenha-a pressionada momentaneamente para retroceder o vídeo e depois toque várias vezes para mudar a velocidade ($\times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 100$)*.

Para cancelar, toque em



Toque para pular uma faixa para cima/ para baixo.

Durante a pausa, toque em ● → para avançar 15 segundos.

Durante a pausa, toque em ◆● para retroceder 10 segundos.

Mantenha-a pressionada para retroceder/ avançar rapidamente a faixa de vídeo.





Toque para reproduzir uma faixa.

Toque para pausar a reprodução.

* A velocidade depende do formato ou do método de gravação.

Informação adicional

Você pode mudar a velocidade de reprodução de forma dinâmica arrastando a tela do arquivo de vídeo para a esquerda ou direita.

Opção HOME

Para visualizar as opções de Áudio

- 1 Durante a reprodução, toque em ⊆. A lista do menu aparecerá.
- 2 Toque em ... A lista de opções de áudio aparecerá.
- 3 Selecione o item desejado.

Para visualizar informações detalhadas

- Durante a reprodução, toque em 2. A lista do menu aparecerá.
- Toque em 6.

Para visualizar as informações detalhadas, mova a barra de rolagem para cima e para baixo.

Para apagar o arquivo

- 1 Durante a reprodução, toque em [©]≡. A lista do menu aparecerá.
- 2 Toque em 前.
- 3 Toque em "OK".

Para mudar os ajustes

- Durante a reprodução, toque em 😉. A lista do menu aparecerá.
- 2 Toque em O Configurações. As opções disponíveis são indicadas abaixo.

"Configurações de Zoom"

Ajusta a visualização de vídeo: "Modo Normal", "Modo Completo", "Desligado".

"Atualizar base de dados"

Procura arquivos de vídeo e os adiciona à base de dados.

"Sobre reprodutor de vídeo"

Mostra a versão do aplicativo.

Para retornar à tela de reprodução, toque em 👈 ou "Cancel".

Selecionar arquivos de vídeo

- Durante a reprodução, toque em 5. A lista de categorias ou arquivos do item atualmente em reprodução aparecerá. Para rolar a lista, mova a barra de rolagem para cima e para baixo.
- 2 Toque no item desejado. A reprodução será iniciada.

Para retornar à tela de reprodução, toque em **□**5.

Para mudar o formato de exibição do

1 Enquanto a lista aparece na tela, toque em 🚻.

As opções disponíveis são indicadas abaixo.

: Exibição em grade

Mostra os arquivos de vídeo como uma grade.

Mostra os arquivos de vídeo em uma lista.

🤻 : Exibição arte capa


Mostra os arquivos de vídeo como gráficos angulares.



30





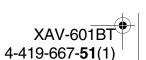







00PT+00COV-E.book Page 31 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM









Opção HOME

Para mudar a ordem da lista de vídeo

1 Toque em <a>□ A lista do menu aparecerá.

2 Toque em √≡ e depois em "Mais antigo primeiro", "O mais novo primeiro", "A a Z" ou "Z a A".

Para mudar os Ajustes

1 Toque em ⊆.

A lista do menu aparecerá.

2 Toque em O Configurações.

As opções disponíveis são indicadas abaixo.

"Configurações de Zoom"

Ajusta a visualização de vídeo: "Modo Normal", "Modo Completo", "Desligado".

"Atualizar base de dados"

Procura arquivos de vídeo e os adiciona à base de dados.

"Sobre reprodutor de vídeo"

Mostra a versão do aplicativo.

Para retornar à tela de reprodução, toque em 👈 ou "Cancelar".


Foto USB

Visualizador de foto

- 1 Conecte o dispositivo USB à porta USB.
- 2 Pressione (HOME) e depois toque em "Foto da USB".
- 3 Toque em "Todas imagens" ou "Pastas" e depois selecione a imagem ou a pasta.

Controles de reprodução

Toque na tela se os controles de reprodução não estiverem aparecendo.

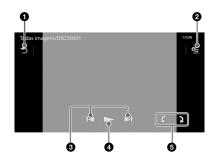



Toque para listar os arquivos de foto.

©₌

Toque para abrir o menu Opção HOME.

</

Toque para pular um arquivo de foto.

Mantenha-a pressionada para retroceder/ avançar rapidamente o arquivo de foto.

Toque para iniciar a apresentação de slides.

Toque na tela para parar a apresentação de

🕻 Gira o arquivo de foto para a esquerda.


Gira o arquivo de foto para a direita.


Informação adicional

Você pode retroceder/avançar rapidamente um arquivo de foto tocando levemente a lista de fotos para a esquerda ou para a direita.





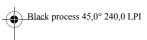

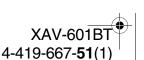





00PT+00COV-E.book Page 32 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM











Para reproduzir a apresentação de slides

- Durante a reprodução, toque em 😉. A lista do menu aparecerá.
- Toque em 🔽 Apresent. slides. A apresentação de slides será iniciada.

Para ajustar como fundo de tela

- Durante a reprodução, toque em 2. A lista do menu aparecerá.
- 2 Toque em 🗗 Config. Papel parede.
- 3 Toque em "OK".

Para remover a imagem

- 1 Durante a reprodução, toque em ⊆. A lista do menu aparecerá.
- 2 Toque em 面 Remover.
- 3 Toque em "OK".

Para visualizar informações detalhadas

- Durante a reprodução, toque em ©=. A lista do menu aparecerá.
- Toque em 6 Detalhes.

Para visualizar as informações detalhadas, mova a barra de rolagem para cima e para

Para mudar as configurações

- Durante a reprodução, toque em ⊆. A lista do menu aparecerá.
- Toque em O Configurações. As opções disponíveis são indicadas abaixo.

"Configurações de intervalo da apresentação de slides"

Ajusta o intervalo de tempo: "0,5 seg." - "20,0 seg.".

"Reprod. continuamente"

Ajusta a reprodução contínua (apresentação de

"Atualizar base de dados"

Procura arquivos de imagem e os adiciona à base de dados.

"Sobre visualizador de Foto"

Mostra a versão do aplicativo.

Para retornar à tela de reprodução, toque em 👈 ou "Cancel".

Selecionar arquivos de foto

 Durante a reprodução, toque em A lista de categorias ou arquivos do item

atualmente em reprodução aparecerá. Para se mover para o nível superior, toque em

Para rolar a lista, mova a barra de rolagem para cima e para baixo.

2 Toque no item desejado.

A reprodução será iniciada.

Para reproduzir a apresentação de slides

1 Toque em 🔽.

A apresentação de slides será iniciada.

Para mudar o formato de visualização

1 Toque em **II**.

As opções disponíveis são indicadas abaixo.

■: Exibição em grade

Mostra os arquivos de foto com uma grade.

Mostra os arquivos de foto em uma lista.

🗳 : Exibição arte capa

Mostra os arquivos de foto como gráficos

■: Exibição de data (somente Todas imagens)

Mostra arquivos de foto na ordem de data.

Mostra pastas, subpastas e qualquer imagem dos arquivos de fotos que estão contidos.

Opção Home

Para reproduzir a apresentação de slides

- Durante a reprodução, toque em €. A lista do menu aparecerá.
- 2 Toque em \(\bar{\sigma}\).

A apresentação de slides será iniciada.







32















Para mudar a ordem da lista de fotos

Toque em ⊆.

A lista do menu aparecerá.

Toque em Ч≡ e depois em "Mais antigo primeiro", "O mais novo primeiro", "A a Z" ou "Z a A".

Para mudar as configurações

1 Enquanto a lista aparece na tela, toque em 😉

A lista do menu aparecerá.

2 Toque em O Configurações.

As opções disponíveis são indicadas abaixo.

"Configurações de intervalo da apresentação de slides"

Ajusta o intervalo de tempo: "0,5 seg." -"20,0 seg."

"Reprod. continuamente"

Ajusta a reprodução contínua (apresentação de slides).

"Atualizar base de dados"

Procura arquivos de imagem e os adiciona à base de dados.

"Sobre visualizador de Foto"

Mostra a versão do aplicativo.

Para retornar à tela de reprodução, toque em 👈 ou "Cancelar".

Notas sobre a reprodução USB

- · Podem ser utilizados dispositivos USB do tipo MSC (Mass Storage Class).
- Os codecs compatíveis são MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/HE-AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi/.xvid) e MPEG-4 (.mp4).
- Recomendamos que faça uma cópia de segurança dos dados armazenados no dispositivo USB.

Notas

- Durante a reprodução de Vídeo USB, a reprodução é intermitente:
- Pressione (HOME) ou inicie os ajustes de Sistema.
 Durante a Foto USB, etc.
- Conecte o dispositivo USB depois de ligar o automóvel. Dependendo do dispositivo USB, poderá ocorrer um mau funcionamento ou danos se este for conectado antes de se ligar o automóvel.
- A reprodução de um arquivo grande ou de muitos arquivos pode demorar um pouco para se iniciar.
- Este aparelho não reconhece dispositivos MSC múltiplos.

Para desconectar o dispositivo USB

Pare a reprodução e depois desconecte o dispositivo USB.

Não o desconecte durante a reprodução, pois isto pode danificar os dados do dispositivo USB.


Notas sobre a utilização

- Não utilize dispositivos USB muito grandes ou pesados que possam cair com a vibração do automóvel ou que possam causar uma falha na conexão.
- Não deixe um dispositivo USB dentro de um automóvel estacionado ao ar livre, pois isto pode resultar num mau funcionamento.
- Este aparelho não pode reconhecer dispositivos USB através de um hub USB.
- · Certifique-se de utilizar o cabo USB fornecido com o dispositivo, caso seia necessário o uso do cabo para fazer a conexão USB

Notas sobre a reprodução

- Selecione "Música USB", "Vídeo USB" ou "Foto da USB" conforme o tipo de arquivo incluído no dispositivo USB.
- As indicações exibidas diferem de acordo com o dispositivo USB, formato de gravação e ajustes. Para mais informações, visite o site de suporte ao cliente informado na página 7.
- O número máximo de arquivos de música que podem ser exibidos é conforme a seguir. arquivos (faixas): 10.000
- Dependendo da quantidade de dados gravados, pode haver uma pequena demora para o início da reprodução.
- Os arquivos DRM (Digital Rights Management) podem não ser reproduzidos.
- Durante a reprodução ou avanço rápido/retrocesso de um arquivo MP3/WMA/AAC de VBR (taxa de bits variável), o tempo decorrido de reprodução pode não ser exibido corretamente.
- A reprodução de arquivos com compressão sem perdas não é suportada.



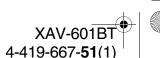









00PT+00COV-E.book Page 34 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM









Para mais informações sobre a compatibilidade do iPod, consulte "Sobre o iPod" na página 64 ou visite o site de suporte ao cliente informado na página 7.

Neste manual, "iPod" é usado como uma referência geral para as funções do iPod e iPhone, a menos que se especifique de outra forma por textos ou ilustrações.

Nota

Este aparelho não pode reconhecer vários iPods.

Reproduzir um iPod

- Reduza o volume deste aparelho. Se o iPod estiver desligado, ligue-o.
- Conecte o iPod à porta USB. É recomendada a utilização do cabo de conexão USB RC-202IPV (não fornecido).*1

Um indicador do processo de conexão aparecerá na tela do iPod*2 e depois a reprodução será iniciada a partir do item que foi reproduzido por último.

Se um iPod já estiver conectado, para iniciar a reprodução, toque em "iPod".

- *1 Para reproduzir vídeos de um iPod, é necessário utilizar o RC-202IPV.
- *2 Pode não aparecer quando houver um iPod touch ou iPhone conectado, ou quando o iPod tiver sido reproduzido pela última vez utilizando o controle do iPod no painel frontal.
- 3 Ajuste o volume deste aparelho.

Sobre os controles e as indicações exibidas durante a reprodução

Você pode controlar a reprodução do iPod da mesma forma que a reprodução de um disco. Para mais informações, consulte "Controles de reprodução" na página 21.

Para mais informações sobre as indicações exibidas durante a reprodução, consulte "Indicações exibidas durante a reprodução" na página 22.

Para parar a reprodução

Mantenha SOURCE/OFF) pressionado por um segundo.

Para desconectar o iPod

Pare a reprodução e depois desconecte-o. Não o desconecte durante a reprodução, pois os dados do iPod podem ser danificados.

Para entrar no modo ZAPPIN

Para mais informações sobre este procedimento, consulte "Procurar uma faixa ouvindo trechos de faixas — ZAPPINTM" na página 36.

Sobre o modo de retomada da reprodução

Quando o iPod atualmente em reprodução está conectado ao conector do dock, o modo deste aparelho muda para o modo de retomada da reprodução e a reprodução é iniciada no modo ajustado no iPod.

No modo de retomada da reprodução, a reprodução aleatória/repetição não está

Cuidado com o iPhone

Quando você conectar um iPhone através da porta USB, o volume do telefone será controlado pelo próprio iPhone. Para evitar um aumento de som repentino após uma chamada, não aumente o volume do aparelho durante uma chamada telefônica.

Nota

Este aparelho não pode reconhecer um iPod através de um hub USB

Informações adicionais

- Quando a chave de ignição for girada para a posição ACC com o aparelho ligado, o iPod será recarregado.
- Se o iPod for desconectado durante a reprodução, a mensagem "No Device" (Não há dispositivo) aparecerá na tela do aparelho.

Listar faixas/arquivos de vídeo

Selecionar uma faixa/arquivo de

Você pode listar álbuns/pastas/faixas/arquivos de vídeo e selecionar a opção que deseja reproduzir.

Durante a reprodução, toque em 👈.

A lista de categorias ou arquivos do item atualmente em reprodução aparecerá.



Para se mover para o nível superior, toque em

Para rolar a lista, mova a barra de rolagem para cima ou para baixo.






















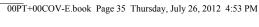

Para localizar arquivos por ordem alfabética, toque em Q.

Para retornar à tela principal, toque em 🚟.

Toque no item desejado. A reprodução será iniciada.

Selecionar um tipo de arquivo

Você pode selecionar o tipo de arquivo com o qual deseja confeccionar a lista e depois selecionar o arquivo que deseja reproduzir.

- Durante a reprodução, toque em 5.
- Toque em
 ☐ ou ☐ para selecionar o tipo de arquivo.
- Toque no arquivo desejado.

A reprodução do arquivo selecionado será iniciada.

Para retornar à tela de reprodução, toque em **□**5.

Selecionar o modo de reprodução

Você pode ajustar um dos modos de reprodução a seguir.

Para reprodução de áudio

- "Faixa", "Álbum", "Artista", "Gênero",
- "Lista de reprodução", "Podcast"
- * Pode não aparecer dependendo do ajuste do iPod.

Para reprodução de vídeo

É igual à reprodução de áudio, mas os itens da tela variam conforme o iPod.

- Durante a reprodução, toque em
- 2 Toque em **∏** ou **Ⅲ**.
- 4 Toque no modo de reprodução desejado.

Para iniciar a reprodução, toque no(s) item(ns) desejado(s) da lista. Para rolar a lista, mova a barra de rolagem para cima ou para baixo.

Reprodução aleatória e Repetição

Durante a reprodução, toque em "Repetição" ⊂ ou "Reprodução aleatória" ⊂ várias vezes até que apareça a opção desejada.

A repetição ou a reprodução aleatória será

As opções de repetição são as seguintes:

Para a reprodução de áudio

"Todos": Repete todas as faixas do iPod.

"Faixa": Repete a faixa atual.

"Álbum"/"Podcast"/"Artista"/"Lista de reprodução"/"Gênero"*: Repete o item atual do modo de reprodução selecionado.

Para a reprodução de vídeo

"Todos": Repete todos os arquivos de vídeo do iPod.

"Faixa": Repete o vídeo atual.

"Grupo"*: Repete o item atual do modo de reprodução selecionado.

As opções de reprodução aleatória são as

Para reprodução de áudio

"DESLIGADO": Retorna para o modo de reprodução normal.

"Álbum"/"Podcast"/"Artista"/"Lista de reprodução"/"Gênero"*: Reproduz as faixas do modo de reprodução selecionado na ordem aleatória.

"Dispositivo": Reproduz todas as faixas de um iPod na ordem aleatória.


* Difere de acordo com o modo de reprodução

Nota

As opções exibidas podem não ser as mesmas da operação atual.





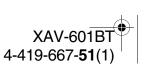











masterpage:Left







Operar um iPod diretamente - Controle do iPod no painel

Você pode operar diretamente um iPod conectado a este aparelho.

1 Durante a reprodução, toque em 🞝.

Desativando o controle do iPod no painel frontal

Enquanto o "Passenger App Control" (controle do iPod no painel frontal) está ativo, toque na tela e depois toque no botão "Cancelar".

O modo de reprodução é alterado para o modo de retomada de reprodução.

Notas

- · A imagem e o vídeo do aplicativo podem ser visualizados neste aparelho somente enquanto o freio de mão estiver em uso.
- O aplicativo e o vídeo podem ser controlados apenas pelo iPhone e iPod.
- Os aplicativos compatíveis com o controle do iPod no painel frontal são limitados.
- Para enviar o vídeo para este aparelho, é necessário ativar a saída de vídeo do iPod.
- O volume pode ser ajustado somente neste aparelho.
- Os ajustes de reprodução aleatória e repetição serão desativados se o modo de controle do iPod no painel frontal for cancelado.

Funções úteis

Procurar uma faixa ouvindo trechos de faixas **ZAPPIN**TM

Enquanto reproduz pequenos trechos das faixas de um dispositivo USB ou de um iPod em sequência, você pode procurar por uma faixa que deseja ouvir.

Esta função será útil, por exemplo, quando você procurar uma faixa no modo aleatório ou de repetição aleatória.

Durante a reprodução de áudio, toque em "ZAP".

No caso de música USB, o modo ZAP inicia a reprodução a partir da faixa atualmente em reprodução.

As seções de faixas mais melódicas ou rítmicas são reproduzidas.

Esses trechos são reproduzidos durante o tempo programado.

As faixas precisam ser analisadas pelo 12 TONE ANALYSIS.

"ZAP" tocado.



A seção de reprodução de cada faixa no modo ZAPPIN.

No caso de iPod, o modo ZAP inicia a reprodução a partir do trecho da faixa seguinte.



2 Toque em "ZAP" quando a faixa que deseja ouvir estiver sendo reproduzida.

No caso de música USB, a reprodução retorna ao modo normal a partir da posição atual até o fim da faixa.

No caso de iPod, a faixa selecionada é reproduzida a partir do início.


Para procurar novamente uma faixa através do modo ZAPPIN, repita os passos 1 e 2.

Informações adicionais

 Não é possível selecionar o trecho da faixa a ser reproduzido.





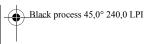













00PT+00COV-E.book Page 37 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

• Você pode selecionar o tempo de reprodução. Toque em = e depois selecione o tempo de reprodução da função ZAPPIN: "6 seg.", "15 seg.", "30 sea.".

Controlar aplicativos no seu smartphone — MirrorLink™

Esta função duplica a tela do smartphone na tela do automóvel, de maneira que você possa controlar os aplicativos de seu smartphone em uma tela maior. Somente os smartphones compatíveis com a função MirrorLinkTM podem ser utilizados.

- Conecte o seu smartphone e o aparelho através do cabo USB.
- 2 Pressione (HOME) e depois toque em "MirrorLink™".

A tela do smartphone será exibida na tela do automóvel.

Toque e controle os aplicativos da mesma forma como você faz no seu smartphone.

Para sua segurança, quando o freio de mão não está acionado, alguns dos itens da tela do smartphone podem não ser exibidos em AVC.

AVISO IMPORTANTE

Atualização do firmware

Você pode atualizar o firmware deste aparelho a partir do site de suporte a seguir:

Clientes da América Latina:

http://esupport.sony.com/ES/LA/

Para atualizar o firmware, visite o site de suporte e siga as instruções on-line.

Como estabelecer a conexão MirrorLinkTM com o seu smartphone

Dependendo do tipo do smartphone, pode ser necessário realizar procedimentos específicos, como o download do aplicativo. Para mais detalhes, consulte a informação mais recente fornecida pelo fabricante do seu smartphone.

MirrorLinkTM e o logotipo MirrorLink são marcas de certificação da Car Connectivity Consortium LLC. O uso não autorizado é estritamente proibido.

Apreciar fontes diferentes na parte dianteira e traseira do automóvel — Zona por Zona

Você pode apreciar diferentes fontes nas partes dianteira e traseira do automóvel ao mesmo tempo.

As fontes que podem ser selecionadas para este aparelho (parte dianteira) e para o monitor traseiro (parte traseira) são indicadas abaixo. Parte dianteira: qualquer fonte. Parte traseira: disco inserido neste aparelho

1 Pressione (HOME) no aparelho.

2 Toque em "ZONE × ZONE" para ligar Zona por Zona.

Para operar a fonte da parte dianteira, utilize o painel de toque e as teclas do aparelho. Para operar a fonte da parte traseira, utilize o controle remoto sem fio.

Informação adicional

Também é possível ligar/desligar o Zona por Zona pressionando (ZxZ) no controle remoto.

Para desligar o Zona por Zona

Toque em "ZONE × ZONE" novamente no menu HOME.

Notas

- Quando (SOURCE/OFF) do aparelho ou do controle remoto for pressionado, Zona por Zona será desativado.
- Quando Zona por Zona está ativado, as teclas do controle remoto a seguir ficam inativas: (SRC), (MODE), (ATT), (VOL) +/-, (CLEAR) teclas numéricas.
- Quando Zona por Zona está ativado, a reprodução de DVD da parte traseira só pode ser operada com o controle remoto.
- Quando Zona por Zona está ativado, as seguintes funções ficam desativadas.
- EQ7 (página 46)
- Balanço/Esmaecedor/Subwoofer Ajuste Nível (página 53)
- Älinhamento de Tempo Inteligente (página 47)
- CSO (página 48) HPF, LPF (página 54)
- Intensificador de Graves traseiro (página 48)

Alterar a cor das teclas -Iluminação de Tecla

A Iluminação de Tecla permite que você mude a cor das teclas do aparelho para combinar com o interior do automóvel.

Você pode selecionar entre 12 cores predefinidas, cores personalizadas e 5 padrões predefinidos.

■ Cores predefinidas

"Arco-fris", "Vermelho", "Âmbar", "Âmbar Médio", "Amarelo", "Branco", "Verde Claro", "Verde", "Azul Claro", "Azul Celeste", "Azul", "Roxo", "Rosa".

■ Padrões predefinidos

"Aleatório", "Floresta", "Pôr-do-sol", "Oceano".

Pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".







Black process 45,0° 240,0 LPI





masterpage:Left












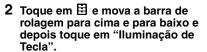

3 Mova a barra de rolagem para cima e para baixo para selecionar a cor predefinida desejada e depois pressione-a.

Iluminação de Tecla -Sintonização Personaliz.

Você pode registrar uma cor personalizada para as teclas.

- Pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".
- 2 Toque em 🗄 e mova a barra de rolagem para cima e para baixo e depois toque em "lluminação de Tecla".
- 3 Mova a barra de rolagem para cima e para baixo para selecionar 'Personalizado" e depois pressione "Sintonizar >".
- Mova a barra de rolagem para a esquerda e para a direita ou pressione +/- para ajustar a faixa de cores de "R" (vermelha), "G" (verde) ou "B"

Faixa de cor ajustável: "0" – "63". Você pode ajustar a cor enquanto observa a iluminação da tecla.

Utilizar os comandos por <u>mo</u>vimentos

Você pode realizar as operações utilizadas frequentemente desenhando os comandos a seguir na tela de sintonização/reprodução.

Faça isto	Para	
Desenhe uma linha horizontal (esquerda para direita)	Sintonização de rádio: procura as emissoras em direção às frequências mais altas. (O mesmo que ►►1.)	
	Reprodução de DVD/VCD: pula para os capítulos/faixas posteriores. (O mesmo que ►►1.)	
	Reprodução de Xvid/ MPEG-4/áudio: pula para os arquivos/faixas posteriores. (O mesmo que ►►1.)	



Sintonização de rádio:

Desenhe uma linha horizontal (direita para esquerda)

procura as emissoras em direção às frequências mais baixas. (O mesmo que ◄ .)

Reprodução de DVD/VCD: pula para os capítulos/faixas anteriores.

(O mesmo que ► .)

Reprodução de Xvid/ MPEG-4/áudio:

pula para os arquivos/faixas anteriores.

(O mesmo que ►.)



Sintonização de rádio:

sintoniza as emissoras memorizadas (para os números superiores).

Desenhe uma linha vertical (para cima)

Reprodução de DVD/VCD/ Xvid/MPÉG-4:

avança rapidamente o vídeo.

Reprodução de áudio: pula para um álbum (pasta)

posterior.



Sintonização de rádio:

sintoniza as emissoras memorizadas (para os números inferiores).

Desenhe uma linha vertical (para baixo)

Reprodução de DVD/VCD/ Xvid/MPEG-4:

retrocede o vídeo.

Reprodução de áudio:

pula para um álbum (pasta) anterior.























00PT+00COV-E.book Page 39 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM




Chamada com o viva-voz e Audio Streaming — Função Bluetooth

Antes de utilizar a função Bluetooth

Procedimento básico da função **Bluetooth**

Emparelhamento

Quando se conecta dispositivos Bluetooth pela primeira vez, é necessário um registro mútuo. Isto é chamado de "emparelhamento". Este registro (emparelhamento) é necessário somente na primeira vez, pois este aparelho e os outros dispositivos reconhecerão um ao outro automaticamente a partir da próxima

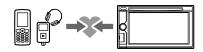


Nota

Se você apagar o registro do dispositivo deste aparelho, será necessário realizar o emparelhamento novamente.


2 Conexão

Após o emparelhamento, conecte este aparelho e o dispositivo Bluetooth. Dependendo do dispositivo, a conexão será realizada automaticamente juntamente com o emparelhamento.

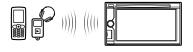

3 Chamadas com o viva-voz/audio streaming (transmissão de áudio)

Você pode realizar/receber uma chamada com viva-voz ou ouvir o áudio através deste aparelho.

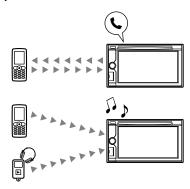

Indicações de status do Bluetooth

8	Nenhum: o sinal de Bluetooth está desativado. Aceso: o sinal de Bluetooth está ativo.
9	Nenhum: não há nenhum dispositivo conectado para transmissão de áudio. Piscando: a conexão está em progresso. Aceso: um dispositivo está conectado.
ď	Nenhum: não há nenhum telefone celular conectado para as chamadas de viva-voz. Piscando: a conexão está em progresso. Aceso: um telefone celular está conectado.
Y.II	Indica o status de intensidade do sinal do telefone celular conectado.
4777	Indica o status da bateria restante do telefone celular conectado.
~	Nenhum: não há nenhuma mensagem SMS que não foi lida. Aceso: há mensagens SMS que não foram lidas.
























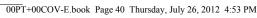

Instalar o microfone externo

Para capturar a sua voz durante uma chamada viva-voz, é necessário instalar o microfone externo (fornecido).

Para a instalação detalhada sobre como conectar o microfone, consulte o Manual de Instalação/ Conexões fornecido.

Emparelhamento

O emparelhamento é necessário somente na primeira vez que um dispositivo Bluetooth (telefone celular, etc.) é conectado.*

Para informações detalhadas, consulte o manual do dispositivo Bluetooth.

Se você apagar o registro do dispositivo deste aparelho, será necessário realizar o emparelhamento novamente.

Informação adicional

É possível emparelhar até 9 dispositivos.


Busca a partir do dispositivo Bluetooth


O procedimento para procurar este aparelho a partir de outro dispositivo Bluetooth é explicado

- Pressione (HOME) e depois toque em 🛳 Ajustes".
- 2 Toque em 🗏 e mova a barra de rolagem para cima e para baixo.
- Toque em "Conexão Bluetooth" e depois ajuste o sinal para "LIGADO". O sinal de Bluetooth deste aparelho está
- Toque em "Emparelh.>". Este aparelho está pronto para ser detectado por outro dispositivo Bluetooth.
- 5 Opere o dispositivo Bluetooth para procurar este aparelho.

Uma lista de dispositivos é exibida na tela do dispositivo. Este aparelho é apresentado como "Sony Automotive".



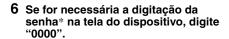

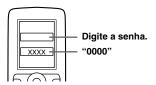

Este aparelho e o dispositivo Bluetooth memorizam a informação um do outro, e quando o emparelhamento estiver completo, este aparelho estará pronto para se conectar ao dispositivo.

7 Opere o dispositivo Bluetooth para se conectar com este aparelho.

O nome do dispositivo Bluetooth é exibido e a conexão é completada.

Quando a conexão é realizada com sucesso, n" ou "n" é exibida.

A senha pode ser chamada "passcode", "PIN code", "PIN number", "password", etc. dependendo do dispositivo Bluetooth.

Notas

- Durante a conexão com um dispositivo Bluetooth, este aparelho não pode ser detectado por outro dispositivo. Para possibilitar a detecção, desconecte a conexão atual.
- É possível que demore algum tempo para a busca ou a conexão.
- Dependendo do dispositivo, a tela de confirmação da conexão é exibida antes da digitação da senha.
- O tempo limite para digitação da senha é diferente dependendo do dispositivo.
- Este aparelho não pode ser conectado a um dispositivo compatível somente com HSP (Head Set Profile - Perfil do fone de ouvido).

Conexão

Quando a chave de ignição estiver ligada com o sinal Bluetooth ativado, este aparelho irá procurar o último dispositivo Bluetooth conectado e a conexão será realizada automaticamente se possível.

Este capítulo explica como se conectar manualmente aos dispositivos Bluetooth registrados.


Antes de iniciar, certifique-se de ativar o sinal do Bluetooth tanto neste aparelho (página 45) quanto no outro dispositivo Bluetooth.

Para se conectar a partir de outro dispositivo Bluetooth

Opere o outro dispositivo Bluetooth para se conectar com este aparelho.





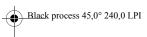
















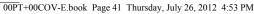

Quando a conexão é realizada com sucesso, ou 🔊 é exibida no topo da tela.

Nota

Se a conexão for realizada durante a transmissão de áudio, poderá ocorrer ruído no som da reprodução.

Informação adicional

Você poderá conectar um telefone celular para realizar a transmissão de áudio se o dispositivo for compatível com A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Perfil de Distribuição de Áudio Avançado).

Conversar com as mãos livres

Depois que o aparelho estiver conectado a um telefone celular, você poderá realizar/receber chamadas viva-voz operando este aparelho.

Fazer chamadas

Discando um número de telefone

Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone".

A tela do telefone Bluetooth aparecerá.



2 Toque em III.

A tela para digitar o número aparecerá.

Toque nas teclas numéricas para digitar o número de telefone e depois toque em 🧷.

Para apagar um número digitado, toque em

A chamada é realizada e a tela de chamada será exibida até a chamada ser atendida.

Utilizando a agenda telefônica

Para obter informações sobre como gerenciar os dados da agenda telefônica, consulte "Gerenciar agenda telefônica" na página 43.

Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone"

A tela do telefone Bluetooth aparecerá.

2 Toque em .

A agenda telefônica aparecerá.

3 Selecione o contato desejado.

- 1 Na lista de nomes, toque no nome do
- 2 Na lista de números, toque no número de telefone.

Para procurar o contato desejado por ordem alfabética, toque em Q e depois selecione o alfabeto.

A tela de confirmação do contato aparecerá.

Toque em .

A chamada é realizada e a tela de chamada será exibida até a chamada ser atendida.

Informação adicional

Você também pode pesquisar a agenda telefônica do telefone celular conectado a este aparelho e fazer uma chamada (página 43).

Utilizando o histórico de chamadas

O aparelho armazena as últimas 20 chamadas permitindo que você selecione rapidamente o contato a partir da lista.

Pressione (HOME) e depois toque em 'Telefone".

A tela do telefone Bluetooth aparecerá.

2 Toque em :\(\cdot\).

A lista do histórico de chamadas aparecerá. Para rolar a lista, mova a barra de rolagem para cima ou para baixo.

Toque no item desejado da lista.

A tela de confirmação do contato aparecerá.

Toque em .

A chamada é realizada e a tela de chamada será exibida até a chamada ser atendida.

Utilizando a discagem memorizada

Podem ser armazenados até 6 contatos na discagem memorizada. Para obter informações detalhadas sobre como armazenar, consulte "Discagem memorizada" na página 44.

Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone".

A tela do telefone Bluetooth aparecerá.

2 Toque no número desejado da lista ("1" a "6").

A tela de confirmação do contato aparecerá.

3 Toque em C.


A chamada é realizada e a tela de chamada será exibida até a chamada ser atendida.

Utilizando a função de discagem por VOZ

Você pode fazer uma chamada utilizando o comando de voz (voice tag) armazenado no telefone celular conectado.





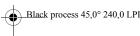













00PT+00COV-E.book Page 42 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

1 Pressione HOME e depois toque em "Telefone".

A tela do telefone Bluetooth aparecerá.

2 Toque em €.

3 Fale o comando de voz armazenado no telefone celular.

A sua voz é reconhecida e a chamada é realizada

A tela de chamada será exibida até a chamada ser atendida.

Utilizando a função de rediscagem

1 Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone".

A tela do telefone Bluetooth aparecerá.

2 Toque em 🙏.

A chamada é realizada e a tela de chamada será exibida até a chamada ser atendida.

Notas

- Diga o comando de voz do mesmo modo que você o memorizou no telefone celular.
- Quando a função de discagem por voz estiver ativada no telefone celular conectado, esta função pode não funcionar neste aparelho.
- Não utilize a função de discagem por voz no telefone celular enquanto ele estiver conectado a este aparelho.
- Ruídos, como o barulho de motor, podem interferir no reconhecimento de voz. Para melhorar o reconhecimento de voz, opere em condições de pouco ruído.
- A discagem por voz pode não operar em algumas situações, dependendo da especificação da função de reconhecimento do telefone celular. Para informações detalhadas, visite o site de suporte ao cliente informado na página 7.

Para ajustar o volume da voz da pessoa que fala

Pressione (VOL) +/— durante uma chamada. O nível de volume da voz da pessoa que está falando será memorizado, independentemente do nível de volume normal.

Receber chamadas

Com o aparelho conectado ao telefone celular, é possível receber chamadas em qualquer status (exceto para o modo Mirror $\operatorname{Link^{TM}}$).

Para responder a uma chamada Toque em .

Para ajustar o volume do tom de chamada

Pressione (VOL) +/- enquanto estiver recebendo uma chamada.

O nível de volume do tom de chamada será memorizado, independentemente do nível de volume normal.

Para recusar uma chamada

Toque em 🛧.

Nota

O tom de chamada e a voz da pessoa que fala são emitidos somente pelos alto-falantes frontais.

Informações adicionais

- Você pode realizar ajustes para responder a uma chamada automaticamente (página 44).
- Você pode realizar ajustes para utilizar o tom de chamada do telefone celular ou deste aparelho (página 44).

Operações durante uma chamada

Para ajustar o volume da voz da pessoa que está falando

Pressione (VOL) +/- durante uma chamada. O nível de volume da voz da pessoa que está falando será memorizado, independentemente do nível de volume normal.

Para enviar os tons DTMF (Dual Tone Multiple Frequency)

Toque em **#** e depois nas teclas do número desejado.

Para transferir a chamada atual para o telefone celular

Nota

Dependendo do telefone celular, a conexão poderá ser interrompida ao se tentar realizar uma transferência de chamada.

Para ajustar o volume para a outra parte

- 1 Toque em ⁶ e depois em "Ganho de MICROFONE".
- 2 Toque em "Baixo", "Médio" ou "Alto" para ajustar o nível.
- 3 Toque em **5** várias vezes para retornar às telas anteriores.

Para finalizar uma chamada


Toque em 🛧.









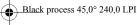









00PT+00COV-E.book Page 43 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

Gerenciar agenda telefônica

Você pode armazenar até 500 contatos na agenda telefônica.

Notas

- Antes de se desfazer do aparelho ou de transferir a posse do automóvel para terceiros com este aparelho ainda instalado, certifique-se de apagar todos os dados da agenda telefonica deste aparelho para evitar possíveis acessos não autorizados, tomando qualquer uma das medidas a seguir:
- Apagar os dados da agenda telefônica através da inicialização (página 45).
- Pressionar a tecla reset.
- Desconectar o cabo de alimentação.
- Os dados da agenda telefônica baixados de um telefone celular não podem ser sobrescritos pelos dados subsequentes. Entretanto, alguns dados (nome, etc.) podem ser duplicados como resultado.
- Os dados da agenda telefônica podem ser perdidos se este aparelho for danificado.

Selecionar dados da agenda telefônica

Você pode selecionar os dados da agenda telefônica de um telefone celular ou os dados internos deste aparelho.

- 1 Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone".
 - A tela do telefone Bluetooth aparecerá.
- 2 Toque em [©] e depois em "Seleção de Lista de Telefone".
- 3 Toque no item desejado.

Para retornar à tela anterior, toque em 🖜.

Para memorizar dados da agenda telefônica (Quando "Interno" tiver sido selecionado a partir de "Seleção de Lista de Telefone")

Você pode enviar os dados da agenda telefônica a partir do telefone celular conectado e recebê-los neste aparelho.

- 1 Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone".
 - A tela do telefone Bluetooth aparecerá.
- 2 Toque em [©]≡ e depois em "Receber Lista de Telefone".
 - O aparelho está pronto para receber os dados da agenda telefônica.
- 3 Envie os dados da agenda telefônica utilizando o telefone celular conectado.

Quando a recepção é concluída, o nome do dispositivo Bluetooth é exibido e os dados da agenda telefônica são memorizados neste aparelho.

Pesquisar a agenda telefônica

Você pode pesquisar os dados da agenda telefônica. Também pode fazer uma chamada para um contato.

- 1 Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone".
 - A tela do telefone Bluetooth aparecerá.
- 2 Toque em 🖪.
 - A agenda telefônica aparecerá.
- 3 Selecione o contato desejado.
 - 1 Na lista de nomes, toque no nome do contato.
 - 2 Na lista de números, toque no número do telefone.

Para procurar o contato desejado por ordem alfabética, toque em @ e depois selecione o alfabeto

A tela de confirmação do contato aparecerá.

Para chamar o contato

Selecione o contato desejado na agenda telefônica e depois toque em .

Apagar dados da agenda telefônica

Para apagar todos os dados da agenda telefônica deste aparelho

- 1 Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone".
 - A tela do telefone Bluetooth aparecerá.
- 2 Toque em 🖪.
 - A agenda telefônica aparecerá.
- 3 Toque em 🗓.
 - A tela de confirmação aparecerá.
- 4 Toque em "OK".
 - Todos os dados da agenda telefônica são apagados.

Para apagar um contato individual da agenda telefônica


- 1 Realize os passos 1 e 2 acima.
- 2 Selecione o contato a ser apagado. Na lista de nomes, toque no nome do contato.

Para procurar o contato desejado por ordem alfabética, toque em e depois selecione o alfabeto.







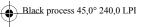





00PT+00COV-E.book Page 44 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM











A tela de confirmação aparecerá.

Toque em "OK".

O contato é apagado da agenda telefônica.

Gerenciar os dados de chamada

Apagar o histórico de chamadas

Você pode apagar os itens do histórico de chamadas.

Para apagar todos os itens do histórico de chamadas

Pressione (HOME) e depois toque em 'Telefone".

A tela do telefone Bluetooth aparecerá.

2 Toque em ∴ .

A lista do histórico de chamadas aparecerá.

3 Toque em 🛍.

A tela de confirmação aparecerá.

4 Toque em "OK".

Todos os itens do histórico de chamadas são apagados.

Discagem memorizada

Você pode memorizar contatos da agenda telefônica ou do histórico de chamadas nas discagens memorizadas.

Para memorizar a partir de uma agenda telefônica

Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone".

A tela do telefone Bluetooth aparecerá.

2 Toque em 🖪 .

A agenda telefônica aparecerá.

- 3 Selecione o contato a ser memorizado na discagem memorizada.
 - 1 Na lista de nomes, toque no nome do contato.
 - 2 Na lista de números, toque no número do telefone.

Para procurar o contato desejado por ordem alfabética, toque em Q e depois selecione o

A tela de confirmação do contato aparecerá.

4 Toque em "Predefinir" e depois no número de memória desejado ("1" a "6").

O contato é memorizado no número de memória selecionado.

Para mudar o registro da discagem memorizada

Siga o procedimento anterior e grave em cima de uma discagem memorizada registrada.

Menu de opções do telefone

O menu de opções do telefone pode ser configurado em "Telefone".

- Pressione (HOME) e depois toque em "Telefone".
- 2 Toque em 😉

O menu de opções do telefone aparecerá.

3 Toque no item desejado da lista e realize o ajuste.

Os itens do menu de opções do telefone são os seguintes:

"Toque"*1*2

Utiliza o tom de chamada deste aparelho ou do telefone celular conectado: "Interno", "Celular".

"Resposta Automática"*1

Responde a uma chamada automaticamente.

- "DESLIGADO": para não responder automaticamente.
- "3 segundos": para responder automaticamente após três segundos.
- -"10 segundos": para responder automaticamente após 10 segundos.

"Seleção de Lista de Telefone"

Pesquisa os dados da agenda telefônica deste aparelho ou do telefone celular conectado: "Interno", "Celular".

"Receber Lista de Telefone"

Envia dados da agenda telefônica do telefone celular conectado.

Quando a recepção é concluída, o nome do dispositivo Bluetooth é exibido.

"Visualizador do Plano de Fundo"


Ajusta o Visualizador de fundo: "LIGADO", "DESLIGADO".


- *1 Não pode ser configurado durante uma chamada com viva-voz.
- *2 Dependendo do telefone celular, o tom de chamada deste aparelho poderá ser emitido mesmo que estiver ajustado para "Celular."







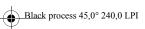

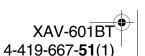















00PT+00COV-E.book Page 45 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

Durante uma chamada com o viva-voz, os itens do menu de opções do telefone são os seguintes:

"Qualidade Discurso" (Modo cancelador de eco/cancelador de ruído)

Reduz o eco e o ruído durante uma chamada. Para o uso normal, ajuste para "Modo 1". Se a qualidade do som ouvido não for satisfatória, ajuste para "Modo 2"

"Ganho de MICROFONE" (página 42) Ajusta o volume do microfone para a outra parte: "Baixo", "Médio", "Alto".

Transmissão de áudio (Audio Streaming)

Ouvir um dispositivo Bluetooth através deste aparelho

Se o outro dispositivo for compatível com A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), você poderá ouvir o som da reprodução através deste

- Conecte este aparelho e o dispositivo Bluetooth (página 40).
- Reduza o volume deste aparelho.
- Pressione (HOME) e depois toque em "Áudio BT".

A tela do áudio Bluetooth aparecerá.

- Opere o outro dispositivo Bluetooth para iniciar a reprodução.
- 5 Ajuste o volume deste aparelho.

Durante a desconexão do último dispositivo conectado, toque em "Reconectar" para procurar o dispositivo Bluetooth conectado por último. Se o problema não for resolvido, toque em "Configurações BT", e depois ajuste o sinal para "LIGADO". Toque em "Emparelh.>" para entrar no modo de emparelhamento. Para mais informações sobre o procedimento de emparelhamento, consulte a página 40.

Operar um dispositivo Bluetooth com este aparelho

Se o outro dispositivo for compatível com AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), você pode controlar a reprodução através deste aparelho.

As operações podem ser realizadas da mesma forma que a reprodução de discos (página 21), exceto para o seguinte:

Faça isto	Para
Toque em © <u>=</u>	reduzir a diferença do nível de volume entre este aparelho e o outro dispositivo Bluetooth. O nível pode ser ajustado em passos individuais entre –8 e +18.

Notas

- As operações disponíveis diferem de acordo com o dispositivo Bluetooth. Realize as operações não disponíveis no dispositivo Bluetooth.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth, pode ser necessário tocar em ►II duas vezes para iniciar/ pausar a reprodução.
- Durante a transmissão de áudio, algumas indicações como o nome da faixa, etc. podem não aparecer neste aparelho.

Ajustes gerais de Bluetooth

Os ajustes de Bluetooth podem ser realizados em "Ajustes Gerais".

- 1 Toque em 🗄 e mova a barra de rolagem para cima e para baixo. O menu de ajuste de Bluetooth aparecerá.
- 2 Toque no item desejado na lista e realize o ajuste.

Os itens do menu de ajustes de Bluetooth são os seguintes:

"Conexão Bluetooth"*

Ativa o sinal Bluetooth: "LIGADO", "DESLIGADO".

Toque em "Emparelh.>" para entrar no modo de emparelhamento.

"Bluetooth Inicializa"*


Inicializa todos os ajustes relacionados ao Bluetooth. Toque em "Inicializar" para confirmar.

"Bluetooth Inicializa" apaga todos os ajustes relacionados ao Bluetooth, como os dados da agenda telefônica, histórico de chamadas, discagem memorizada, histórico dos dispositivos Bluetooth conectados, etc.

* Não pode ser configurado durante uma chamada com viva-voz.

Para informações detalhadas sobre os aiustes de outros dispositivos Bluetooth, consulte os respectivos manuais dos dispositivos.



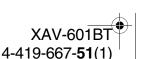










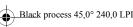



00PT+00COV-E.book Page 46 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM











Selecionar a qualidade do som

Você pode selecionar a curva do equalizador entre 7 tipos de música ("DESLIGADO", "Xplod", "Vocal", "Extremo", "Harmônico", "Club", "Batida" ou "Personalizado").

- Durante a sintonização/reprodução, pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".
- 2 Toque em ... O menu de ajuste do som aparecerá.
- 3 Toque em "EQ7". As opções são exibidas.
- 4 Toque na curva do equalizador desejado.

O ajuste está completo.

Para cancelar a curva do equalizador, selecione "DESLIGADO".

Para retornar à tela anterior, toque em 🖜.

Nota

Durante a reprodução de vídeo USB, não é possível realizar os ajustes de som enquanto se escuta.

Personalizar a curva do equalizador

– Sintonização EQ7

A curva "Personalizado" de EQ7 permite que você ajuste o equalizador de forma personalizada. Você pode ajustar o nível de 7 faixas diferentes: 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz e 16 kHz.

- Durante a sintonização/reprodução, pressione (HOME) e depois toque em "♣ Ajustes".
- 2 Toque em ♪ e depois em "EQ7". Ajuste a curva do equalizador para uma opção diferente de "DESLIGADO"
- 3 Toque em "Personalizado" e depois em "Sintonizar >".

A tela de sintonização aparecerá.



4 Toque em +/- de cada frequência para ajustar os seus níveis.

O nível pode ser ajustado em passos individuais entre -8 e +8. Para restaurar a curva de um equalizador ajustada na fábrica, toque em "Redefinir".

5 Toque em "OK". O ajuste está completo.

Informação adicional

Também é possível ajustar outros tipos de equalizador.

Ajustar as características do som

O balanço do som entre os alto-falantes direito e esquerdo ("Balanço") e dianteiro e traseiro ("Esmaecedor") pode ser ajustado de acordo com a sua preferência. Você pode também ajustar o nível de volume do subwoofer se ele estiver conectado.

- Durante a sintonização/reprodução, pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".
- 2 Toque em ♪. O menu de ajuste do som aparecerá.
- Toque em "Balanço/Esmaecedor/ Subwoofer Ajuste Nível ".

A tela de ajustes aparecerá.



4 Toque em ◆/◆/◆/→ para ajustar o Balanço/Esmaecedor.

O nível pode ser ajustado em passos individuais entre -15 e +15 (Balanço)/-15 e +15 (Esmaecedor).

5 Toque em +/- para ajustar o nível de volume do subwoofer.


Este ajuste pode ser realizado somente quando um subwoofer estiver conectado e "Subwoofer" estiver ajustado para "LIGADO" (página 54).


O nível pode ser ajustado em passos individuais entre -6 e +6.

Para retornar à tela anterior, toque em 🖜.





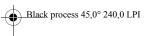

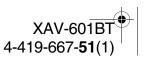













Otimizar o som para a posição de audição — Alinhamento de Tempo Inteligente

00PT+00COV-E.book Page 47 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

O aparelho pode alterar a localização do som atrasando a saída de som de cada alto-falante para adequá-la à sua posição de audição, e simular um campo sonoro natural com a sensação de se estar no centro, independentemente do assento que você ocupa no automóvel. As opções para "Posição de Audição" estão indicadas a seguir.

"Frente E" (1): Frontal esquerdo

"Frente D" (2): Frontal direito

"Frente" (3): Centro frontal

"Tudo" (4): No centro do automóvel

"Personal.": Posição calibrada com precisão (página 47)

"DESLIGADO": Nenhuma posição ajustada

Você também poderá ajustar a posição aproximada do subwoofer a partir da posição de audição se:

- o subwoofer estiver conectado e "Subwoofer" estiver ajustado para "LIGADO" (página 54).
- a posição de audição estiver ajustada para "Frente E", "Frente D", "Frente" ou "Tudo".
- Durante a sintonização/reprodução, pressione (HOME) e depois toque em 🛳 Ajustes".
- 2 Toque em ♪.

O menu de ajuste do som aparecerá.

- 3 Toque em "Posição de Audição". A tela de ajustes aparecerá.
- Toque em "Frente E", "Frente D", "Frente" ou "Tudo".
- Ajuste a posição do subwoofer.

Se você selecionar "Frente E", "Frente D", "Frente" ou "Tudo" no passo 4 acima, pode ajustar a posição do subwoofer. Toque em "Próximo", "Normal" ou "Longe". O ajuste está completo.

Para personalizar a posição de audição, toque em "Personal. >". Se desejar restaurar o ajuste de fábrica, toque em "Redefinir".

Para cancelar o Alinhamento de Tempo Inteligente, selecione "DESLIGADO" Para retornar à tela anterior, toque em 👈.

Calibrar a posição de audição Sintonização do Alinhamento de Tempo Inteligente

Você pode calibrar precisamente a sua posição de audição a partir de cada alto-falante para que o atraso do som alcance a pessoa da maneira mais correta.

Antes de iniciar, meça a distância entre a sua posição de audição e cada alto-falante.

- Durante a sintonização/reprodução, pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".
- 2 Toque em ♪ e depois em "Posição de Audição".
- 3 Toque em "Personal. >". A tela de ajustes aparecerá.



4 Toque em +/- de cada alto-falante para ajustar a distância entre a sua posição de audição e os alto-falantes.

A distância pode ser ajustada em passos de 2 cm, entre 0 e 400 cm.


Toque em "OK".

O ajuste está completo.


Para restaurar o ajuste de fábrica, toque em "Redefinir".

Para retornar à tela anterior, toque em **1**.

O ajuste será aplicado somente depois que "OK" for tocado.

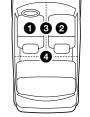



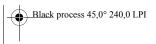







00PT+00COV-E.book Page 48 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM









Configurar o alto-falante e ajustar o volume

Criar um alto-falante central virtual - CSO

DVD

Para apreciar plenamente o som surround, é adequado ter 5 alto-falantes (frontais esquerdo/ direito, traseiros esquerdo/direito e central) e um subwoofer. O CSO (Center Speaker Organizer -Organizador do alto-falante central) permite a criação de um alto-falante central virtual mesmo que nenhum alto-falante central real esteja conectado.

- 1 Durante a reprodução de um DVD, toque na tela.
- 2 Toque em ⊆. O menu de opções do disco aparecerá.
- Toque em "CSO (Organizador de Alto-falante Central)" As opções são exibidas.
- Toque em "CSO1", "CSO2" ou "CSO3".

O ajuste está completo.

Para cancelar o CSO, toque em "DESLIGADO" no passo 4.

Para retornar à tela anterior, toque em **1**.

"CSO (Organizador de Alto-falante Central)" é efetivo somente quando "Saída Multi Canal" está ajustado para "Multi" (página 57), já que "Multi" é efetivo somente para reprodução de fontes de vários canais.

Utilizar os alto-falantes traseiros como subwoofers — Intensificador de Graves traseiro

O RBE (Intensificador de Graves Traseiro) realça os sons graves aplicando o ajuste do Filtro Cruzado (página 54) aos alto-falantes traseiros. Esta função permite que os alto-falantes traseiros funcionem como um par de subwoofers mesmo que eles não estejam conectados.

- Durante a sintonização/reprodução, pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".
- 2 Toque em ♪. O menu de ajuste do som aparecerá.
- Mova a barra de rolagem para cima e para baixo e depois toque em "RBE (Intensificador de Graves Traseiro)". As opções são exibidas. 48

4 Toque em "RBE1", "RBE2" ou "RĖE3".

O ajuste está completo.

Para cancelar o RBE, toque em "DESLIGADO" no passo 4.

Para retornar à tela anterior, toque em 👈.

Ajustar o volume dos alto-falantes

Você pode ajustar o nível de volume de cada alto-falante conectado.

Os alto-falantes que podem ser ajustados são "Frente D", "Frente E", "Surround E", "Surround D" e "Subwoofer*"

- * Pode ser ajustado somente quando um subwoofer estiver conectado e "Subwoofer" estiver ajustado para "LIGADO" (página 54).
- 1 Quando nenhuma fonte estiver selecionada, pressione (HOME) e depois toque em " Ajustes".
- 2 Toque em ♪. O menu de ajuste do som aparecerá.
- 3 Mova a barra de rolagem para cima e para baixo e depois toque em "Nível das Caixas de Som de 4.1 ch".

A tela de ajustes aparecerá.




4 Toque no item desejado e depois em +/- para ajustar o nível.

Repita este passo para ajustar o volume de todos os alto-falantes.

Para restaurar o ajuste de fábrica, toque em "Redefinir".

Para retornar à tela anterior, toque em **1**.



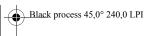







00PT+00COV-E.book Page 49 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM









Ajuste do monitor

Calibrar o painel de toque

A calibração do painel de toque será necessária se a posição de toque não corresponder ao item correto.

- 1 Pressione (HOME) e depois toque em Ajustes".
- 2 Toque em 🗏.

O menu de ajuste geral aparecerá.

- 3 Mova a barra de rolagem para cima e para baixo e depois toque em "Ajuste de Painel Sensível ao Toque".
 - A tela de ajustes aparecerá.
- 4 Toque nos alvos em sequência. A calibração está completa.

Para cancelar a calibração, toque em "Cancelar".

Ajustes Visuais – Picture EQ

Você pode ajustar a imagem para adequá-la à iluminação interna do automóvel. As opções disponíveis são indicadas abaixo.

- "Dinâmico": imagem viva com brilho e cores nítidas.
- "Padrão": imagem padrão.
- "Teatro": aumenta o brilho do monitor; adequado para filmes com iluminação escura.
- "Sépia": aplica um tom sépia na imagem.
 "Personal.1", "Personal.2": ajustes que podem ser realizados pelo usuário (página 49).
- 1 Durante a reprodução de vídeo, pressione (HOME) e depois toque em "♣ Ajustes".
- 2 Toque em 🔼.

O menu de Ajustes Visuais aparecerá.

- Toque em "Picture EQ". As opções são exibidas.
- 4 Toque na opção desejada.

Para retornar à tela anterior, toque em 🖜.

Notas

- Este ajuste está disponível somente quando o freio de mão está acionado.
- · Este ajuste não está disponível para vídeo USB.

Personalizar a imagem

As opções "Personal.1 >" e "Personal.2 >" de Picture EQ permitem que você realize seus próprios ajustes de imagem ajustando os tons da imagem.

- Durante a reprodução de vídeo, pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".
- 2 Toque em 🚨 e depois em "Picture EQ".
- 3 Toque em "Personal.1 >" ou "Personal.2 >".

A tela de ajustes aparecerá.




- Toque em "Quente", "Normal" ou "Frio" para selecionar "Tom da Cor".
- Toque em +/- de "Brilho" e "Cor" para ajustar seus níveis.
- 6 Toque em "OK".

Para retornar à tela anterior, toque em **5**.

A imagem da câmera de visualização traseira não pode ser aiustada.



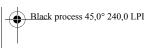









masterpage:Left









Você pode alterar o tamanho da imagem da tela. As opções disponíveis são indicadas abaixo.

"Normal": imagem com tamanho 4:3 (imagem normal).



"Panorâmico": imagem com tamanho 4:3 ampliada para as bordas esquerda e direita da tela, com as partes que não se ajustam às partes superior e inferior cortadas para preencher a tela.



"Cheio": imagem com tamanho 16:9.



"Zoom": imagem com tamanho 4:3 ampliada para as bordas direita e esquerda da



- Durante a reprodução de vídeo, pressione (HOME) e depois toque em "♣ Ajustes".
- 2 Toque em 🛂. O menu de ajuste de tela aparecerá.
- Toque em "Proporção". As opções são exibidas.
- 4 Toque na opção desejada.

Para retornar à tela anterior, toque em 🖜.

- · Este ajuste está disponível somente quando o freio de mão está acionado.
- O tamanho da tela da câmera de visualização traseira não pode ser alterado.
- Quando alterar o tamanho da tela do vídeo USB, entre no menu de opções do vídeo USB (página 30).

Ajustes

O menu de ajustes inclui as categorias a seguir.

- 🗄 : Ajustes Gerais (página 51)
- ♪: Ajustes de Som (página 53)
- 🖪: Ajustes Visuais (página 55)
- 筝: Ajustes de Origem (página 56)

Operação de ajustes básicos

Você pode ajustar os itens do menu através do procedimento a seguir.

Por exemplo, quando desejar ajustar a iluminação das teclas:

Pressione (HOME) e depois toque em 🛳 Ajustes".

O menu de ajustes aparecerá.

2 Toque em 🗄 e mova a barra de rolagem para cima e para baixo e depois toque em "lluminação de Tecla".

A tela de ajustes gerais aparecerá.




3 Mova a barra de rolagem para cima e para baixo para selecionar a cor predefinida desejada e depois pressione-a.

O ajuste está completo.

Para retornar à tela anterior, toque em 🖜.





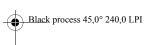




















Toque em "♣ Ajustes" → 🗄 → no item desejado → na opção desejada. Para obter informações sobre este procedimento, consulte "Operação de ajustes básicos" na página 50.


Para mais informações, consulte as páginas indicadas a seguir. "•" indica o ajuste de fábrica.

Item	Opção	Objetivo	Status do aparelho	
Ajuste de Relógio (páginas 17, 19)	_	_	Qualquer status.	
ldioma	English, Français, Español, Português (●), Русский Nederlands, Deutsch, Italiano	Para selecionar o idioma da tela.	Qualquer status.	
Caractere do Nome	Caractere Latino (•), Caractere Russo, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Caractere Coreano, Caractere Tailandês	Para selecionar a codificação de caracteres.	Qualquer status.	
DESLIGA Automaticamente Desliga o aparelho automaticamente após o tempo	DESLIGADO (●)	Para desativar a função DESLIGA Automaticamente.	Qualquer status.	
desejado quando nenhuma fonte está selecionada.	30 seg, 30 min, 60 min	Para selecionar o tempo desejado.		
Demonstração	LIGADO	Para ativar a demonstração.		
	DESLIGADO (●)	Para desativar a demonstração.	Qualquer status.	
Alarme Sonoro	LIGADO (●)	Para ativar o som de operação.	Oveleven state:	
	DESLIGADO	Para desativar o som de operação.	Qualquer status.	
Comando Rotativo Muda a direção operacional do	Padrão (●)	Para utilizar na posição do ajuste de fábrica.	Overland	
controle remoto de segurança.	Reverso	Para utilizar no lado direito da coluna da direção.	Qualquer status.	





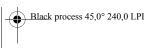

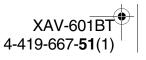







masterpage:Left











Item	Opção	Objetivo	Status do aparelho
Iluminação de Tecla (página 37)	Arco-íris (●) (12 cores predefinidas, cores personalizadas e 5 padrões predefinidos)	Para mudar as cores das teclas.	Qualquer status.
Ajuste de Painel Sensível ao Toque (página 49)	-	-	Qualquer status.
Entrada Câmera	DESLIGADO	Para desativar a entrada.	
Ativa a entrada de vídeo a partir da câmera de visualização traseira conectada.	Normal (●)	Para exibir a imagem da câmera de visualização traseira quando a luz de ré se acende.	Qualquer status.
	Reverso	Para exibir a imagem da câmera de visualização traseira quando o câmbio é colocado na posição R (ré).	
Ajuste de Câmera Traseira (página 59)	-	-	Qualquer status.
Sistema de Saída da Cor	PAL	Para ajustar para PAL.	
Altera o sistema de cor de acordo com o monitor conectado. (SECAM não é compatível.)	NTSC (●)	Para ajustar para NTSC.	Nenhuma fonte selecionada.
Conexão Bluetooth (página 40)	LIGADO	Para procurar a partir do dispositivo Bluetooth.	Qualquar status
	DESLIGADO (●)	Para não conectar o dispositivo Bluetooth.	Qualquer status.
Bluetooth Inicializa*	-	Para inicializar os ajustes de Bluetooth.	Qualquer status.
Versão do Firmware	-	Para atualizar a versão do Firmware.	Qualquer status.
Licenças de Código Fonte Aberto	-	Para visualizar as licenças de software.	Qualquer status.

^{*} O "Bluetooth Inicializa" apaga todos os ajustes relacionados ao Bluetooth, como os dados da agenda telefônica, o histórico de chamadas, a discagem memorizada, o histórico dos dispositivos Bluetooth conectados, etc.





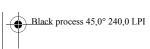

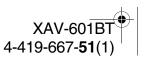













Ajustes de Som


Toque em "♣ Ajustes" → ♪ → no item desejado → na opção desejada. Para obter informações sobre este procedimento, consulte "Operação de ajustes básicos" na página 50.


Para mais informações, consulte as páginas indicadas a seguir. "•" indica o ajuste de fábrica.

Item	Opção	Objetivo	Status do aparelho	
EQ7 (página 46)	DESLIGADO (●)	Para cancelar a curva do equalizador.	_	
	Xplod, Vocal, Extremo, Harmônico, Club, Batida, Personalizado	Para selecionar ou personalizar a curva do equalizador.	Durante a sintonização/ reprodução.	
Balanço/Esmaecedor/ Subwoofer Ajuste Nível (página 46)	Balanço: (-15 ~ +15) Esmaec.: (-15 ~ +15) ●: 0	Para ajustar o nível.	Durante a	
	Subwoofer: (-6 ~ +6) ●: 0	Para ajustar o nível de volume do subwoofer. (Disponível somente quando "Subwoofer" está ajustado para "LIGADO".)	sintonização/ reprodução.	
Posição de Audição (página 47) Ajusta a posição de audição e a posição do subwoofer.	Frente E (●)	Para ajustar para frontal esquerdo.		
	Frente D	Para ajustar para frontal direito.		
	Frente	Para ajustar para frontal central.		
	Tudo	Para ajustar para o centro do automóvel.		
	DESLIGADO	Para não ajustar a posição de audição.	Qualquar status	
	Subwoofer: Próximo, Normal (●), Longe	Para selecionar a posição do subwoofer. (Disponível somente quando "Subwoofer" está ajustado para "LIGADO" e a posição de audição está ajustada para "Frente E", "Frente D", "Frente" ou "Tudo".)	Qualquer status.	
	Personal.	Para calibrar a posição de audição com precisão (página 47).		





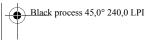

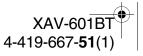





D:\Sony 2012\XAV-W601BT\XAV-W601BT\XAV-W601BT\XAV-W601BT_4419667511\4419667511\4419667511XAV601BTE\Backup 2\01PT_XAV601BT\01PT02CD-E.fm

masterpage:Left





00PT+00COV-E.book Page 54 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

	Ψ	

Item	Opção	Objetivo	Status do aparelho
RBE (Intensificador de Graves Traseiro) (página 48) Utiliza os alto-falantes traseiros como subwoofers.	DESLIGADO (●), RBE1, RBE2, RBE3	Para selecionar o modo.	Durante a sintonização/ reprodução.
Filtro Cruzado Seleciona a frequência de corte dos alto-falantes frontais/ traseiros (HPF) e do subwoofer (LPF).	LPF: 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz (●), 120 Hz	Para selecionar a frequência de corte. (Disponível somente quando "Subwoofer" está ajustado para "LIGADO".)	
	HPF: OFF (●)	Para não cortar a frequência.	Durante a
	HPF: 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz	Para selecionar a frequência de corte.	sintonização/ reprodução.
	Fase Subwoofer: Normal (●), Reverso	Para selecionar a fase do subwoofer. (Disponível somente quando "Subwoofer" está ajustado para "LIGADO".)	
Subwoofer Ajusta o status da conexão do subwoofer.	LIGADO (●)	Para ajustar o status da conexão para ativado.	Nenhuma fonte
subwoolel.	DESLIGADO	Para ajustar o status da conexão para desativado.	selecionada.
Nível das Caixas de Som de 4.1 ch (página 48)	_	-	Nenhuma fonte selecionada.













00PT+00COV-E.book Page 55 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM








Ajustes Visuais

Toque em "♣ Ajustes" → ♣ → no item desejado → na opção desejada. Para obter informações sobre este procedimento, consulte "Operação de ajustes básicos" na página 50.

Para mais informações, consulte as páginas indicadas a seguir. "●" indica o ajuste de fábrica.

Item	Opção	Objetivo	Status do aparelho
Regulador de	DESLIGADO	Para desativar o atenuador.	
Luminosidade Muda o brilho da tela.	Automático (●)	Para escurecer a tela automaticamente quando as luzes são acesas. (Disponível somente quando o cabo de controle de iluminação está conectado.)	Qualquer status.
	LIGADO	Para escurecer a tela.	
Nível do Regulador de Luminosidade Ajusta o nível do brilho quando o Regulador de Luminosidade está ativado.	(-5 ~ +5) ●: 0	Para selecionar o nível.	Qualquer status.
Picture EQ*1 (página 49)	Dinâmico (●), Padrão, Teatro, Sépia	Para selecionar a qualidade da imagem.	Durante a reprodução de
	Personal.1, Personal.2	Para personalizar a qualidade da imagem.	vídeo.
Proporção*1*2 (página 50)	Normal, Panorâmico, Cheio (●), Zoom	Para selecionar o tamanho da tela.	Durante a reprodução de vídeo.



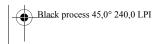








^{*1} Este ajuste está disponível somente quando o freio de mão está acionado.
*2 Quando mudar o tamanho da tela do vídeo USB, entre no menu de opções do vídeo USB (página 30).







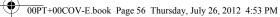

Ajustes de Origem


Toque em "♣ Ajustes" → **१** → no item desejado → na opção desejada. Para obter informações sobre este procedimento, consulte "Operação de ajustes básicos" na página 50.

Para mais informações, consulte as páginas indicadas a seguir. "●" indica o ajuste de fábrica.

Item	Opção	Objetivo	Status do aparelho
Busca Direta do DVD	Capítulo (●)	Para procurar um capítulo.	
(página 25) Ajusta o item de busca da reprodução de busca direta do DVD.	Título	Para procurar um título.	Qualquer status.
Idioma do Menu do DVD	Inglês (•), Chinês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Holandês, Dinamarquês, Sueco, Finlandês, Norueguês, Russo, Outros	Para alterar o idioma do menu do disco.	Nenhuma fonte selecionada.
Idioma de Áudio do DVD	Inglês (●), Chinês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Holandês, Dinamarquês, Sueco, Finlandês, Norueguês, Russo, Outros	Para alterar o idioma da trilha sonora.	Nenhuma fonte selecionada.
Idioma da Legenda do DVD	Inglês (•), Chinês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Holandês, Dinamarquês, Sueco, Finlandês, Norueguês, Russo, Outros	Para alterar o idioma da legenda gravada no disco.	Nenhuma fonte selecionada.





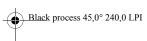







D:\Sony 2012\XAV-W601BT\XAV-W601BT\XAV-W601BT_4419667511\4419667511\4419667511XAV601BTE\Backup 2\01PT_XAV601BT\01PT02CD-E.fm





00PT+00COV-E.book Page 57 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM






Item	Opção	Objetivo	Status do aparelho	
Áudio DRC Torna o som mais claro	Padrão (●)	Para selecionar o ajuste padrão.	_	
quando o volume está baixo. Somente para um DVD* compatível com o Audio DRC (Dynamic Range Control).	Panorâmico	Para obter a sensação de se estar em uma apresentação ao vivo.	Nenhuma fonte selecionada.	
* Excluindo DVD-R/DVD-R DL/ DVD-RW no modo VR.				
Saída Multi Canal Alterna o método de saída das	Multi (●)	Para emitir em 4.1 canais.	Nenhuma fonte	
fontes de vários canais.	Estéreo	Para misturar em 2 canais.	selecionada.	
Tipo de Monitor Seleciona o tamanho da tela adequado para o monitor conectado. (O tamanho da tela deste aparelho também é alterado.)	16:9 (●)	Para exibir uma imagem panorâmica. Adequado quando se conecta a um monitor panorâmico ou a um monitor com a função panorâmica		
Dependendo do disco, "4:3 Letter Box" pode ser selecionado automaticamente no lugar do "4:3 Pan Scan" e vice-versa.	4:3 Letter Box	Para exibir uma imagem panorâmica com faixas nos lados inferior e superior da tela. Adequado quando se conecta a um monitor com tela 4:3.	Nenhuma fonte selecionada.	
	4:3 Pan Scan	Para exibir uma imagem panorâmica em toda a tela e cortar automaticamente as partes que não cabem.		
Reprodução Lista de Reprodução do DVD (Somente para DVD-R/DVD-R	Original (●)	Para reproduzir títulos como foram originalmente gravados.	Nenhuma fonte	
DL/DVD-RW no modo VR)	Lista de Reprodução	Para reproduzir uma lista de reprodução editada.	selecionada.	
Controle de Reprodução Vídeo CD (página 22)	LIGADO (●)	Para reproduzir um VCD com funções PBC. Nenhum		
	DESLIGADO	Para reproduzir um VCD sem funções PBC.	selecionada.	





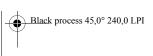







D:\Sony 2012\XAV-W601BT\XAV-W601BT\XAV-W601BT\XAV-W601BT_4419667511\4419667511\4419667511XAV601BTE\Backup 2\01PT_XAV601BT\01PT02CD-E.fm

00PT+00COV-E.book Page 58 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM







				4
Retomada de Multi Disco	LIGADO (●)	Para memorizar os ajustes de retomada da reprodução para até 5 discos de vídeo*.		
		* Somente DVD VIDEO/VCD/ Xvid/MPEG-4.		
	DESLIGADO	Para não memorizar os ajustes da retomada da reprodução. A retomada da reprodução está disponível somente para o disco inserido no aparelho.	Qualquer status.	
Pular Fonte	-	Para reduzir o número de vezes que se deve pressionar para alterar as fontes. Verifique as fontes não utilizadas na tela Pular Fonte (páginas 13, 16).	Qualquer status.	

























00PT+00COV-E.book Page 59 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

Equipamento de áudio/vídeo auxiliar

Você pode conectar até dois dispositivos opcionais (não fornecidos), como um reprodutor de mídia portátil, um console de jogos, etc., aos terminais AUX1 IN e AUX2 IN do aparelho.

Selecionar um dispositivo auxiliar

Pressione (HOME) e depois toque em "AUX".

A tela de reprodução AUX aparecerá.

2 Toque em "AUX1" ou "AUX2" para selecionar um dispositivo.

Opere através do próprio dispositivo portátil.

Ajustar o nível de volume

Certifique-se de ajustar o volume de cada dispositivo conectado antes de iniciar a reprodução.

O nível de volume é o mesmo para "AUX1" e "AUX2".

- Reduza o volume do aparelho.
- 2 Pressione (HOME) e depois toque em 'AUX"

A tela de reprodução AUX aparecerá.

- Toque em ⁰ para abrir o menu e depois toque em "Ajustar o Nível de
- 4 Ajuste o volume que você costuma ouvir no aparelho.
- Toque em -/+ várias vezes para ajustar o nível.

O nível é ajustado em passos individuais, entre -8 e +18.

Ajustar o tipo de dispositivo

Ajustando o tipo (vídeo ou áudio) de cada dispositivo conectado, a tela de fundo pode ser alterada de forma correspondente.

- Pressione (HOME) e depois toque em "AUX".
- Toque em € para abrir o menu e depois toque em "Entrada AUX1" ou "Entrada AUX2".
- 3 Toque em "Áudio" ou "Vídeo". O ajuste está completo.

Para retornar à tela anterior, toque em 🖜.

Câmera de visualização traseira

Conectando a câmera de visualização traseira opcional ao terminal CAMERA, você pode visualizar a imagem através da câmera de visualização traseira.

A imagem da câmera de visualização traseira aparece quando:

- a luz de ré se acende (ou quando o câmbio é ajustado para a posição R (ré)).
- se pressiona HOME e se toca em "Câmera Tras.".*
- se pressiona (DSPL) várias vezes.*
- * As linhas do marcador editadas nos aiustes da câmera de visualização traseira não são exibidas.

Quando estiver dando ré no seu automóvel, olhe cuidadosamente ao redor para sua segurança. Não dependa exclusivamente da câmera de visualização

Informação adicional

Mesmo que a câmera de visualização traseira esteja conectada, você pode ajustar o aparelho de modo a não exibir a imagem da câmera de visualização traseira desativando a entrada da câmera (página 52).

Ajustes da câmera de visualização traseira

É possível exibir os itens de ajuste na imagem da câmera de visualização traseira para ajudá-lo na operação.

Este ajuste está disponível somente quando:

- "Entrada Câmera" está ajustado para "Normal" ou "Reverso" (página 52).
- o freio de mão está acionado.
- Pressione (HOME) e depois toque em 📤 Ajustes".
- 2 Toque em 🗄.
- 3 Mova a barra de rolagem para cima e para baixo e depois toque em "Ajuste de Câmera Traseira".


Os itens de ajuste são exibidos.


Exibir as linhas do marcador

Toque em <u>‡</u>.

Toque em 👤 novamente para ocultar as linhas do marcador.



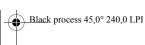

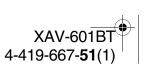











Edição Linha

1 Toque em 🗔



- 2 Selecione a linha que deseja editar.
 Toque em 1 ─■ , 2 ─■ ou 3 ─■ correspondente à linha que será editada.
- 3 Edite a linha. Para aumentar a distância, toque em ◆ →. Para reduzir a distância, toque em ◆◆. Para ajustar a posição, toque em ♠ ou ♥. Para restaurar o ajuste de fábrica, toque em "Redefinir".

Para retornar à tela anterior, toque em 🖜.

Informações adicionais

Precauções

- · Se o automóvel ficar estacionado sob o sol, aguarde o aparelho retornar à temperatura normal antes de utilizá-lo.
- · Não deixe o painel frontal ou os dispositivos de áudio dentro do automóvel, pois isto pode expô-los a altas temperaturas resultantes da exposição solar danificando ou causando um funcionamento incorreto nos aparelhos.
- Se o automóvel possuir uma antena elétrica, esta será acionada quando o rádio for ligado.

Condensação de umidade

Em dias chuvosos ou em locais muito úmidos poderá ocorrer condensação de umidade no interior do aparelho. Se isto ocorrer, o aparelho não irá operar corretamente. Neste caso, remova o disco e espere aproximadamente uma hora, com o aparelho ligado, até que a umidade evapore.

Para manter a alta qualidade de som

Não permita que nenhum tipo de líquido (água, suco ou outras bebidas) espirre no aparelho ou nos discos. Resíduo de bebidas no aparelho ou no CD/ DVD pode contaminar as lentes dentro do aparelho, comprometendo a qualidade de som/imagem ou sua reprodução.

Notas sobre o painel LCD

 Não molhe ou exponha o painel LCD a líquidos. Isto pode causar um mau funcionamento no aparelho.




- Não pressione o painel LCD, se o fizer poderá distorcer a imagem ou causar um mau funcionamento (por exemplo: a imagem poderá tornar-se pouco nítida ou o painel LCD poderá ser danificado).
- · Toque-o somente com os dedos. O uso de outros objetos poderá danificar ou quebrar o painel LCD.
- · Limpe o painel LCD com um pano macio e seco. Não utilize solventes como benzina, tíner, limpadores disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos.
- · Não utilize este aparelho fora da faixa de temperatura entre 5 – 45 °C.









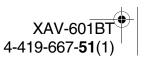















- · Se o seu automóvel ficou estacionado em um local frio ou quente, a imagem apresentada no monitor pode não ser nítida. Entretanto, o monitor não está danificado e a imagem ficará nítida quando a temperatura no interior do seu automóvel ficar normal.
- Podem aparecer alguns pontos azuis, vermelhos ou verdes fixos no monitor. Estes pontos são chamados "pontos brilhantes" e ocorrem com qualquer LCD. O painel LCD é fabricado com precisão de mais de 99,9 % de seus segmentos funcionais. No entanto, pode aparecer uma pequena percentagem (normalmente 0,01%) de seguimentos que não acendem apropriadamente. Isto, no entanto, não interfere na visualização da imagem.

Notas sobre os discos

- · Não exponha os discos à luz solar direta ou fontes de calor, como dutos de ar quente. Não deixe os discos no interior de um automóvel estacionado sob o sol.
- Antes de reproduzir os discos, limpe-os com um pano macio, passando-o do centro para as bordas. Não use solventes como benzina, tíner, limpadores disponíveis no mercado, nem sprays antiestáticos destinados aos discos de vinil.
- Este aparelho foi projetado para reproduzir discos que estão de acordo com o padrão de Disco Compacto (CD). DualDiscs e alguns discos de música codificados com a tecnologia de proteção de direitos autorais não estão de acordo com o padrão de Disco Compacto (CD), portanto estes discos podem não ser reproduzidos por este aparelho.
- Discos que NÃO podem ser reproduzidos neste aparelho
- Discos com etiquetas, adesivos, fitas adesivas ou papel colados, ou discos com resíduos de cola. O uso destes tipos de disco pode provocar uma falha de funcionamento ou danificar o disco.
- Discos com formatos especiais (por exemplo, coração, quadrado ou estrela). Se você tentar reproduzi-los, o aparelho poderá ser danificado. – Discos de 8 cm.

Nota sobre as operações de reprodução de DVDs e VCDs

Algumas operações de reprodução de DVDs e VCDs podem estar intencionalmente fixadas pelos fabricantes de software. Uma vez que este aparelho reproduz DVDs e VCDs de acordo com o conteúdo do disco estabelecido pelo fabricante de software, alguns recursos de reprodução podem não estar disponíveis. Consulte também as instruções que acompanham os DVDs ou VCDs.

Notas sobre DATA CDs e DATA DVDs

- · Dependendo do equipamento utilizado para gravação ou da condição do disco, alguns DATA CDs/DATA DVDs podem não ser reproduzidos neste aparelho.
- A finalização é necessária para a reprodução de alguns discos (página 61).
- O aparelho é compatível com os padrões a seguir: Para DATA CDs
 - Formato ISO 9660 nível 1/nível 2, Joliet/Romeo no formato expandido
- Multi Session

Para DATA DVDs

- Formato UDF Bridge (uma combinação de UDF e ISO 9660)
- Multi Border
- Número máximo de:
- pastas (álbuns): 256 (incluindo a pasta raiz e pastas vazias)
- arquivos (faixas/vídeos) e pastas incluídas em um disco: 2.000 (se o nome de uma pasta/ arquivo possuir vários caracteres, este número pode ser inferior a 2.000).
- caracteres que podem ser visualizados para o nome de uma pasta/arquivo: 64 (Joliet/Romeo).

Notas sobre a finalização dos discos

Os discos a seguir necessitam ser finalizados antes de serem reproduzidos neste aparelho.

- DVD-R/DVD-R DL (no modo vídeo/modo VR)
- DVD-RW no modo vídeo
- DVD+R/DVD+R DL
- CD-R
- CD-RW

Os discos a seguir podem ser reproduzidos sem necessidade de finalização.

- DVD+RW finalizado automaticamente.
- DVD-RW no modo VR não há necessidade de finalização.

Para mais informações, consulte as instruções fornecidas com o disco.

Notas sobre os CDs Multi Session/ **DVDs Multi Border**

Este aparelho pode reproduzir CDs Multi Session/ DVDs Multi Border sob as seguintes condições. Note que a seção deve ser fechada e o disco finalizado

- Se CD-DA (Compact Disc Digital Audio) estiver gravado na primeira seção:
- O aparelho reconhecerá o disco como CD-DA e somente o conteúdo do CD-DA da primeira seção será reproduzido, mesmo que outro formato (por exemplo: MP3) estiver gravado em outras seções.
- Se um CD-DA estiver gravado em outra seção que não for a primeira:
- O aparelho reconhecerá o disco como um DATA CD ou DATA DVD, e todas as seções de CD-DA serão puladas.
- Se um MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 estiver gravado:































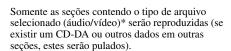

00PT+00COV-E.book Page 62 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM

* Para informações detalhadas sobre como selecionar o tipo de arquivo, consulte página 25.

Ordem de reprodução dos arquivos MP3/WMA/AAC/Xvid/ MPEG-4

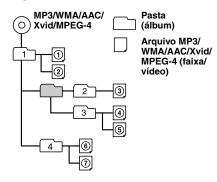

Sobre arquivos WMA

Os arquivos WMA*1 que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. A reprodução não pode ser garantida para todos os arquivos WMA que atendam aos requisitos.

Codec para disco

- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo ASF
- Extensão do arquivo: .wma
- Taxa de bits: 64 a 192 kbps (Suporta taxa de bits variável (VBR))
- Frequência de amostragem *2: 44,1 kHz

Codec para MSC


- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo ASF
- Extensão do arquivo: .wma
- Taxa de bits: 64 a 192 kbps (Suporta taxa de bits variável (VBR)) *4
- Frequência de amostragem *2: 44,1 kHz

Sobre arquivos MP3

Os arquivos MP3 que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. A reprodução não pode ser garantida para todos os arquivos MP3 que atendam aos requisitos.

Codec para disco

- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo MP3 (MPEG-1 Layer3)
- Extensão do arquivo: .mp3 62

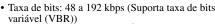

Frequência de amostragem *2: 32, 44,1, 48 kHz

Codec para MSC

- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo MP3 (MPEG-1 Layer3)
- Extensão do arquivo: .mp3
- Taxa de bits: 32 a 320 kbps (Suporta taxa de bits variável (VBR)) *4
- Frequência de amostragem *2: 32, 44,1, 48 kHz

Sobre arquivos AAC

Os arquivos AAC^{*3} que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. A reprodução não pode ser garantida para todos os arquivos AAC que atendam aos requisitos.

Codec para disco

- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo MP4
- Extensão do arquivo: .mp4, .m4a,
- Taxa de bits: 40 a 320 kbps (Suporta taxa de bits variável (VBR))
- Frequência de amostragem *2: 44,1, 48 kHz

Codec para MSC

- · Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo MP4
- Extensão do arquivo: .mp4, .m4a, .3gp
- Taxa de bits: 48 a 288 kbps (Suporta taxa de bits variável (VBR)) *4
- Frequência de amostragem *2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Sobre arquivos PCM Linear

Os arquivos PCM Linear que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. A reprodução não pode ser garantida para todos os arquivos PCM Linear que atendam aos requisitos.

Codec para MSC

- · Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo Wave-Riff
- Extensão do arquivo: .wav
- Taxa de bits: 1.411 kbps
- Frequência de amostragem *2: 44,1 kHz

Sobre arquivos HE-AAC

Os arquivos HE-AAC que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. A reprodução não pode ser garantida para todos os arquivos HE-AAC que atendam aos requisitos.


Codec para MSC

- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo MP4
- Extensão do arquivo: .mp4, .m4a, .3gp
 Taxa de bits: 32 a 144 kbps *⁴







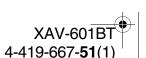













• Frequência de amostragem *2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Sobre arquivos AVC (H.264/AVC)

Os arquivos AVC (H.264/AVC) que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. A reprodução não pode ser garantida para todos os arquivos AVC (H.264/AVC) que atendam aos requisitos.

Codec para MSC

- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo MP4
- Extensão do arquivo: .mp4, .m4v
- Perfil: Perfil de referência/Perfil principal
- Nível: 3.1
- Taxa de bits: Máx. 14 Mbps
- Taxa de quadros: Máx. 30 fps (30p/60i)
- Resolução: Máx. 1.280 x 720 *

Sobre arquivos MPEG-4

Os arquivos MPEG-4 que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. A reprodução não pode ser garantida para todos os arquivos MPEG-4 que atendam aos requisitos.

Codec para disco

- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo MP4
- Extensão do arquivo: .mp4
- Perfil: Perfil simples
- Taxa de bits: Máx. 10Mbps em DVD, 7Mbps em
- Taxa de quadros: Máx. 30 fps (30p/60i)
- Resolução: Máx. 720 x 576 pixel
- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo Xvid
- · Extensão do arquivo: .avi, .xvid
- Perfil: Perfil simples avançado
- Taxa de bits: Máx. 10Mbps em DVD, 7Mbps em
- Taxa de quadros: Máx. 30 fps (30p/60i)
 Resolução: Máx. 720 x 576 *5

Codec para MSC

- Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo MP4
- Extensão do arquivo: .mp4, .m4v
- · Perfil: Perfil simples
- Taxa de bits: Máx. 12 Mbps
- Taxa de quadros: Máx. 30 fps (30p/60i)
 Resolução: Máx. 1.280 x 720 *5
- · Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo MP4
- Extensão do arquivo: .mp4, .m4v
- Perfil: Perfil simples avançado
- Taxa de bits: Máx. 8 Mbps
- Taxa de quadros: Máx. 30 fps (30p/60i)
- Resolução: Máx. 720 x 576³
- · Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo Xvid
- · Extensão do arquivo: .avi, .xvid

· Perfil: Perfil simples avançado

• Taxa de bits: Máx. 8 Mbps

• Taxa de quadros: Máx. 30 fps₅(30p/60i)

• Resolução: Máx. 720 x 576*

Sobre arquivos Windows Media

Os arquivos Windows Media que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. A reprodução não pode ser garantida para todos os arquivos Windows Media que atendam aos requisitos.

Codec para MSC Vídeo 9 *1*6

- · Formato de Arquivo Multimídia: Formato de arquivo ASF
- Extensão do arquivo: .wmv
- Taxa de bits: Máx. 20 Mbps
- Taxa de quadros: Máx. 30 fps (30p/60i)
- Resolução: Máx. 1.280 x 720 *5

Sobre arquivos JPEG

Os arquivos JPEG* que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. A reprodução não pode ser garantida para todos os arquivos JPEG que atendam aos requisitos.

Codec para MSC

- Formato de Arquivo Multimídia: Compatível com o formato de arquivo DCF 2.0/Exif 2.21
- Extensão do arquivo: .jpg, jpeg
- Perfil: Perfil de referência
- Número de pixels: Máx. 6.048 x 4.032 pixels (24.000.000 pixels)
- *1 Os arquivos WMA/WMV protegidos por direitos autorais não podem ser reproduzidos.
- *2 A frequência de amostragem pode não corresponder a todos os codificadores.
- *3 Os arquivos AAC-LC protegidos por direitos autorais não podem ser reproduzidos.
- *4 As taxas de bits que não são padrão ou taxas de bits não garantidas são incluídas conforme a frequência de amostragem.
- *5 Estes números indicam a resolução máxima do vídeo que pode ser reproduzida, e não indicam a resolução da tela do reprodutor. A resolução da tela é 800 x 480.
- *6 Alguns arquivos WMV somente podem ser reproduzidos se transferidos através do Windows Media Player.
- *7 Alguns arquivos de foto não podem ser reproduzidos dependendo do formato de arquivo.





Black process 45,0° 240,0 LPI









00PT+00COV-E.book Page 64 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM









Sobre o iPod

· Você pode se conectar aos seguintes modelos de iPod. Atualize o seu dispositivo iPod para a versão mais recente antes de utilizá-lo.

Made for (feito para)

- iPod touch em (quarta geração)
- iPod touch em (terceira geração)
- iPod touch em (segunda geração)
- iPod touch em (primeira geração)
- iPod classic
- iPod nano (sexta geração)
- iPod nano (quinta geração)
- iPod nano (quarta geração)
- iPod nano (terceira geração)
- iPod nano (segunda geração)
- iPod nano (primeira geração)*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- * O controle App do passageiro não está disponível para iPod nano (primeira geração).
- "Made for iPod" e "Made for iPhone" indicam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente com o iPod ou iPhone respectivamente, e foi certificado pelo fabricante para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e normas. Por favor, atente-se no uso deste acessório com iPod ou iPhone que pode afetar a performance de transmissões sem fio.

Sobre a função Bluetooth

O que é tecnologia Bluetooth?


- O Bluetooth é uma tecnologia sem fio de pequeno alcance que possibilita a comunicação de dados sem fio entre dispositivos digitais, tais como telefones celulares e fones de ouvido. A tecnologia sem fio Bluetooth opera dentro de uma faixa de aproximadamente 10 m. A conexão de dois dispositivos é comum, mas alguns aparelhos podem ser conectados a vários outros ao mesmo
- Não é necessário usar um cabo para a conexão, pois Bluetooth é uma tecnologia sem fio, nem é necessário que os dispositivos fiquem frente a frente, como no caso da tecnologia de infravermelhos. Por exemplo, você pode usar o dispositivo dentro de uma bolsa ou bolso.
- A tecnologia Bluetooth é um padrão internacional adotado por milhões de companhias por todo o mundo e é empregada por várias companhias mundialmente.

Comunicação Bluetooth

- · A tecnologia sem fio Bluetooth opera dentro de uma faixa de aproximadamente 10 m. A faixa de comunicação máxima pode variar dependendo dos obstáculos (pessoas, metais, paredes, etc.) ou ambiente eletromagnético.
- As condições a seguir podem afetar a sensibilidade da comunicação Bluetooth.
- Há um obstáculo como uma pessoa, metal, ou parede entre este aparelho e o dispositivo Bluetooth.
- Um dispositivo que usa uma frequência de 2.4 GHz, como os dispositivos sem fio LAN, telefones sem fio ou fornos de micro-ondas, estão em uso próximos a este aparelho.
- Como os dispositivos Bluetooth e LAN sem fio (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma frequência, poderão ocorrer interferências de micro-ondas resultando na deterioração da velocidade de comunicação, ruído ou conexão inválida se este aparelho for usado próximo a um dispositivo LAN sem fio. Nestes casos, faça o seguinte.
- Utilize este aparelho a pelo menos 10 m de distância do dispositivo LAN sem fio.
- Se este aparelho for usado a menos de 10 m de um dispositivo LAN sem fio, desligue o dispositivo LAN sem fio.
- Instale este aparelho e o dispositivo Bluetooth o mais próximo possível um do outro.
- As micro-ondas emitidas pelo dispositivo Bluetooth podem afetar a operação de dispositivos médicos eletrônicos. Desligue este aparelho e outros dispositivos Bluetooth nos locais a seguir, pois podem causar acidentes.
- onde haja gás inflamável, em hospitais, trens, aviões e em postos de gasolina
- próximos às portas automáticas ou alarmes de incêndio
- Este aparelho está de acordo com as capacidades de segurança que obedecem ao padrão Bluetooth para proporcionar uma conexão segura quando a tecnologia sem fio Bluetooth é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente dependendo do ajuste. Tenha cuidado ao se comunicar utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth.
- Não nos responsabilizamos por vazamento de informações durante a comunicação Bluetooth.
- A conexão com todos os dispositivos Bluetooth não pode ser garantida.
- Um dispositivo que possua a função Bluetooth deve estar de acordo com o padrão Bluetooth especificado pela Bluetooth SIG, e deve ser autenticado.
- Mesmo se o dispositivo conectado estiver de acordo com o padrão Bluetooth mencionado acima, alguns dispositivos podem não ser conectados ou operados corretamente, dependendo das características ou especificações dos dispositivos.
- Enquanto estiver falando ao telefone com o viva-voz, podem ocorrer ruídos, dependendo do dispositivo ou ambiente de comunicação.
- · Dependendo do dispositivo conectado, o início da comunicação pode requerer algum tempo.





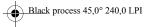









00PT+00COV-E.book Page 65 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM







Outros


- É possível que o dispositivo Bluetooth não funcione em telefones celulares, dependendo das condições das ondas de rádio e do local onde o equipamento está sendo usado.
- Se você sentir um desconforto depois de usar o dispositivo Bluetooth, pare de utilizá-lo imediatamente. Se o problema persistir, consulte o Serviço Autorizado Sony mais próximo.


Se tiver quaisquer dúvidas ou problemas com relação a este aparelho que não estejam especificadas neste manual de instruções, entre em contato com o Serviço Autorizado Sony.

Manutenção

Substituindo a bateria de lítio do controle remoto

Quando a bateria ficar fraca, o alcance do controle remoto sem fio diminuirá. Troque a bateria por outra nova (CR2025). O uso de outro tipo de bateria pode apresentar risco de fogo ou explosão.

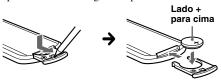

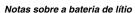


- Mantenha a bateria de lítio fora do alcance das crianças. Se a bateria for engolida, consulte um médico imediatamente.
- Limpe a bateria com um pano seco para assegurar um bom contato.
- Certifique-se de observar a polaridade correta quando instalar a bateria.
- Não segure a bateria com pinças metálicas, caso contrário, pode ocorrer um curto-circuito.

CUIDADO

A bateria pode explodir se for mal utilizada. Não recarregue, desmonte nem jogue a bateria ao fogo.


Substituição do fusível

Quando for substituir o fusível, certifique-se de usar um fusível que tenha a mesma especificação de corrente que o original. Se o fusível queimar, verifique a conexão da alimentação e substitua-o. Se o fusível queimar novamente após sua substituição, pode ser que haja um problema interno. Neste caso, entre em contato com o Serviço Autorizado Sony.

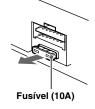


Limpeza dos conectores

O aparelho pode não funcionar corretamente se os conectores entre o aparelho e o painel frontal estiverem sujos. Para evitar este tipo de problema, destaque o painel frontal (página 17) e limpe os conectores com uma haste com algodão levemente umedecido em álcool, conforme as figuras abaixo. Não aplique muita força. Caso contrário, os pontos de conexão poderão ser danificados.

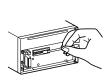

Aparelho

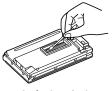


Atrás do painel frontal

Notas

- Para sua segurança, desligue a ignição antes de limpar os conectores e retire a chave do contato.
- Nunca toque nos conectores diretamente com os dedos ou objetos metálicos.

Remoção do aparelho

1 Insira ambas as chaves ao mesmo tempo até ouvir um clique.

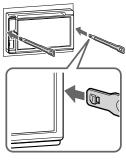

Posicione o gancho para dentro.

2 Puxe as chaves para destravar o aparelho.



3 Remova o aparelho deslizando-o para fora do suporte.












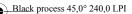













Monitor

Tipo de tela: Monitor colorido LCD panorâmico Dimensões: 6,1 polegadas

Sistema: Matriz ativa TFT Número de pixels:

1.152.000 pixels $(800 \times 3 \text{ (RGB)} \times 480)$

Sistemas de cores:

Seleção automática de PAL/NTSC/SECAM/ PAL-M/PAL-N

Rádio

FΜ

Faixa de sintonia:

87,5 – 107,9 MHz (em passos de 200 kHz)

Terminal de antena: Conector de antena externa

Frequência intermediária: 25 kHz Sensibilidade útil: 8 dBf Seletividade: 75 dB a 400 kHz Relação sinal/ruído: 80 dB (mono)

Separação: 50 dB a 1 kHz Resposta de frequência: 20 – 15.000 Hz

Faixa de sintonia: 530 – 1.710 kHz

Terminal de antena:

Conector de antena externa Frequência intermediária: 9.115 kHz ou 9.125 kHz/5 kHz

Sensibilidade: 26 µV

Reprodutor de DVD/CD

Relação sinal/ruído: 120 dB Resposta de frequência: 10 – 20.000 Hz Wow e flutter: Abaixo do limite mensurável

Distorção harmônica: 0,01%

Código de região: Indicado na parte inferior do

Reprodutor USB

Interface: USB (velocidade máxima)

Corrente máxima: 1 A

Comunicação sem fio

Sistema de comunicação:

Padrão Bluetooth, versão 2.1 + EDR

Saída:

Classe de potência 2 do padrão Bluetooth

(Máx. +4 dBm)

Faixa de comunicação máxima: Linha de visão aproximada de 10 m*1

Faixa de frequência:

Faixa de 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)

Método de modulação: FHSS Perfis Bluetooth compativeis**2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.5

PBAP (Phone Book Access Profile) OPP (Object Push Profile)

*1 A faixa real pode variar dependendo de fatores como os obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos ao redor de um forno de micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade de recepção, funcionamento da antena, sistema operacional, aplicativos de software, etc.

*2 Os perfis de padrão Bluetooth indicam o propósito da comunicação Bluetooth entre os dispositivos.

Amplificador

Saídas: Saídas para alto-falantes Impedância dos alto-falantes: $4 - 8 \Omega$

Potência de saída - conforme portaria Inmetro

27 W RMS \times 4 - 4 Ω , 1 kHz, 10% THD* 14,4 V - conforme ABNT NBR/IEC 60268-3.2010 (medição com um canal ativo)

*Distorção Harmônica Total

Geral

Saídas:

Terminal de saída de vídeo (traseiro) Terminais de saída de áudio (frontal/traseiro) Terminal de saída do subwoofer

Antena elétrica/terminal de controle do amplificador de potência (AMP REM)

Entradas:

Terminal de controle de iluminação

Terminal de entrada do controle remoto

Terminal de entrada da antena

Terminal de controle do freio de mão

Terminal de entrada do microfone

Terminal de entrada da ré

Terminal de entrada da câmera Terminais de entrada de áudio AUX

Terminal de entrada de vídeo AUX Conector de entrada do sinal USB frontal

Terminal de entrada externa (EXT) Extensão de entrada USB traseira

Requisitos de alimentação: bateria de automóvel de

12 V CC (terra negativo)

Dimensões: Aprox. $178 \times 100 \times 173 \text{ mm (L} \times A \times P)$ **Dimensões de montagem:** Aprox. 182 × 111 × 160 mm

(L×A×P) **Peso:** Aprox. 2,0 kg

Acessórios fornecidos:

Peças para instalação e conexões (1 jogo) Microfone

Cabo de extensão para terminais de entrada de

áudio/vídeo de AÛX.

Controle remoto sem fio: RM-X271

Estojo para o painel

Acessórios/equipamentos opcionais:

Cabo de conexão USB e de Vídeo para iPod: RC-202IPV


Câmera de visualização traseira: XA-R800C

Alguns acessórios acima podem não estar disponíveis em algumas localidades. Entre em contato com um revendedor para mais informações.

Patentes dos E.U.A. e de outros países utilizados com licença da Dolby Laboratories.





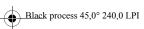

















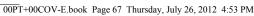

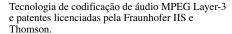

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Código de região

O sistema de região é utilizado para proteger os direitos autorais do software.

O código de região está localizado na parte inferior do aparelho e somente os DVDs com a mesma indicação de código de região podem ser reproduzidos neste

Os DVDs com a indicação também podem ser reproduzidos.



Se você tentar reproduzir DVDs com outros códigos de região, a mensagem "Disc playback prohibited by region code." (reprodução do disco proibida por código de região) aparecerá na tela do monitor.

Alguns DVDs podem não apresentar a indicação do código de região, mesmo que sua reprodução esteja proibida por limites de área.

Guia para solução de problemas

Este guia o ajudará na resolução da maioria dos problemas que possam ocorrer com o aparelho. Antes de verificar a lista a seguir, reveja os procedimentos de conexão e operação.

Se o problema persistir, mesmo após as verificações a seguir, consulte o site de suporte abaixo ou procure um Serviço Autorizado Sony.

Site da web para suporte técnico

http://esupport.sony.com/BR/

Geral

O aparelho está sem alimentação.

- Verifique as conexões. Se tudo estiver em ordem, verifique o fusível.
- · Quando o aparelho está desligado e a tela apagada, não é possível operar o aparelho com o controle remoto.
 - →Ligue o aparelho.

A antena elétrica não é ativada automaticamente.

A antena elétrica não possui a caixa relé.

O bipe não soa.

- O som de bipe está desativado (página 51).
- Um amplificador opcional está conectado e você não está utilizando o amplificador interno.

O conteúdo da memória foi apagado.

- A tecla Reset foi pressionada.
 - → Memorize os dados novamente.
- O cabo de alimentação ou a bateria foram desconectados ou não estão conectados apropriadamente.

As emissoras memorizadas e a hora correta foram apagadas.

O fusível está queimado.

Aparecem ruídos quando a posição da chave de ignição é alterada.

Os cabos não estão conectados corretamente ao cabo de conexão de alimentação auxiliar do automóvel.

As informações desaparecem do monitor ou não aparecem.

- O Regulador de Luminosidade está ajustado para "LIGADO" (página 55).
- A indicação da tela desaparecerá se o botão (SOURCE/OFF) for mantido pressionado.
- → Pressione SOURCE/OFF) no aparelho até que as indicações apareçam na tela.

 • "M.OFF" foi ativada e a função de Monitor desligado
- está ativada (página 13).
- → Toque em qualquer parte da tela para ligá-la novamente.

A tela não responde corretamente ao toque.

- Toque em uma parte da tela de cada vez. Se duas ou mais partes forem tocadas simultaneamente, a tela não operará corretamente.
- Calibre o painel de toque da tela (página 49).
- Toque no painel sensível à pressão firmemente.

A função DESLIGA Automaticamente não opera.

O aparelho está ligado. A função DESLIGA Automaticamente será ativada após o aparelho ser desligado.

→ Saia da fonte

Os itens do menu não podem ser selecionados.

Os itens do menu indisponíveis são exibidos em cinza.

Música USB, Vídeo USB, AUX e Áudio BT não podem ser selecionados como fonte.

Algumas fontes não são visualizadas na tela de seleção de fonte

→ Remova a marca de seleção do item de fonte que não pode ser selecionado (página 58).

Não é possível ajustar o ângulo do monitor.

O monitor foi aberto durante a inicialização do aparelho.

→ Certifique-se de fechar o painel frontal antes de inicializar o aparelho.












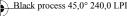












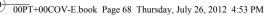

Sintonização de rádio

Não é possível sintonizar as emissoras. Há muito ruído no som.

A conexão não está correta.

- → Conecte um cabo AMP REM (azul com listra branca) ou um cabo de fonte de alimentação auxiliar (vermelho) ao cabo de alimentação do amplificador de antena do automóvel (somente quando o automóvel possuir uma antena integrada no vidro lateral/traseiro).
- → Verifique a conexão da antena elétrica do automóvel.
- → Se a antena elétrica automática não se estender, verifique a conexão do cabo de controle da antena elétrica

Não é possível sintonizar as emissoras memorizadas.

- Memorize a frequência correta.
- Os sinais das emissoras de rádio estão muito fracos.

Não é possível utilizar a sintonização automática.

· Os sinais das emissoras de rádio estão muito fracos. → Utilize a sintonização manual.

RDS

PTY exibe "None" (Nenhum).

- A emissora atual não é uma emissora RDS.
- · Os dados RDS não estão sendo recebidos.
- · A emissora não especifica o tipo de programa.

Imagem

Sem imagem ou a imagem apresenta ruído.

- A conexão não foi realizada corretamente.
- Verifique a conexão do equipamento conectado e ajuste o seletor de entrada do equipamento para a fonte correspondente a este aparelho.
- Disco com defeito ou sujo.
- A instalação não está correta.
 - → Instale o aparelho em um ângulo inferior a 45° em uma parte estável do automóvel.
- O cabo do freio de mão (verde claro) não está conectado ao cabo da chave do freio de mão ou o freio de mão não foi acionado.

A imagem não se ajusta à tela.

A relação de aspecto está fixada no DVD.

Não há imagem/ruídos de imagem ocorrem no monitor traseiro.

- · Foi selecionada uma função ou modo que não está conectado. Se não houver nenhuma entrada, a imagem não aparecerá no monitor traseiro.
- O ajuste do sistema de cor está incorreto.
 - → Ajuste o sistema de cor para "PAL" ou "NTSC" de acordo com o monitor conectado (página 52).
- · A imagem da câmera de visualização traseira é exibida neste aparelho.
- Não aparecerá nenhuma imagem no monitor traseiro se a imagem da câmera de visualização estiver sendo exibida no aparelho.

Som

Não há som/o som pula/há distorção do som.

- · A conexão não foi realizada corretamente.
- Verifique a conexão do equipamento conectado e ajuste o seletor de entrada do equipamento para a fonte correspondente a este aparelho.
- · Disco com defeito ou suio.
- · A instalação não está correta.
 - → Instale o aparelho em um ângulo inferior a 45° em uma parte estável do automóvel.
- A taxa de amostragem do arquivo MP3 não é 32, 44,1 e nem 48 kHz.
- A taxa de amostragem do arquivo WMA não é 32, 44,1 e nem 48 kHz.
- A taxa de amostragem do arquivo AAC não é 44,1 e nem 48 kHz.
- · A taxa de bits do arquivo MP3 não está entre 48 e 192 kbps
- A taxa de bits do arquivo WMA não está entre 64 e 192 kbps
- A taxa de bits do arquivo AAC não está entre 40 e 320 kbps
- O aparelho está no modo de pausa/retrocesso/avanço
- · Os ajustes das saídas não estão corretos.
- O nível de saída de áudio do DVD está muito baixo (página 23).
- O volume está muito baixo.
- · A função ATT está ativa.
- Formato n\u00e3o compat\u00edvel (como DTS).
 - ➤ Verifique se o formato é suportado por este aparelho (página 12).

Som com ruído.

Mantenha os cabos distantes um do outro.

Operação do disco

Não é possível inserir um disco.

- Outro disco está inserido.
- O disco foi inserido à força pelo lado contrário ou de maneira inadequada.


A reprodução do disco não se inicia.


- · O disco está com defeito ou sujo.
- O disco não é apropriado.
- O DVD não é apropriado devido ao código de região.
- O disco não foi finalizado (página 61).
- · O formato do disco e a versão do arquivo são incompatíveis com este aparelho (páginas 12, 61).







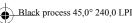

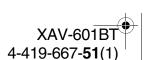



















Os arquivos MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 não podem ser reproduzidos.

- A gravação não foi realizada de acordo com o formato ISO 9660 nível 1 ou nível 2, ou Joliet ou Romeo no formato expandido (DATA CD), e nem no formato UDF Bridge (DATA DVD) (página 61).
- A extensão do arquivo está incorreta (página 62).
- Os arquivos não estão armazenados no formato MP3/ WMA/AAC/Xvid/MPEG-4.
- Se o disco possuir vários tipos de arquivos, somente o tipo de arquivo selecionado (áudio/vídeo) poderá ser reproduzido.
 - → Selecione o tipo de arquivo apropriado utilizando a lista (página 25).

Os arquivos MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 demoram mais tempo para serem reproduzidos do que os outros arquivos.

A reprodução dos seguintes discos leva mais tempo para se iniciar.

- um disco gravado com uma estrutura de árvore complexa.
- um disco gravado em Multi Session/Multi Border.
 um disco ao qual dados podem ser adicionados.

A reprodução do disco não é iniciada desde o início do disco.

A retomada da reprodução ou a retomada da reprodução de vários discos (página 58) está ativa.

reprodução de vários discos (página 58) está ativa. **Algumas funções não podem ser realizadas.**

Dependendo do disco, você não poderá realizar operações como parar a reprodução, realizar buscas ou reproduzir de forma repetida ou aleatória. Para informações detalhadas, consulte as instruções fornecidas com o disco.

O idioma da trilha sonora/legenda ou o ângulo não podem ser alterados.

- Utilize o menu do DVD em vez da tecla de seleção direta do controle remoto sem fio (página 20).
- Faixas ou legendas em vários idiomas ou opções de vários ângulos não estão gravadas no DVD.
- O DVD não permite a alteração.

As teclas de operação não funcionam. O disco não é ejetado.

Pressione a tecla Reset (página 16)

Reprodução USB

Não é possível reproduzir itens através de um hub USB.

Este aparelho não reconhece dispositivos USB através de um hub USB.

Não é possível reproduzir itens.

Reconecte o dispositivo USB.

O início da reprodução do dispositivo USB é mais demorado.

O dispositivo USB contém arquivos de tamanho grande ou com uma estrutura de árvore mais complicada.

O som é intermitente.

- O som poderá ser intermitente em uma taxa de bits acima de 320 kbps.
- Durante a reprodução de Vídeo USB, a reprodução é intermitente:
- Pressione (HOME) ou inicie os ajustes de Sistema.
- Durante a Foto USB, etc.

Função Bluetooth

O outro dispositivo Bluetooth não pode detectar este aparelho.

- Ajuste "Sinal" para "LIGADO" (página 45).
- Enquanto está se conectando a um dispositivo Bluetooth, este aparelho não pode ser detectado por outro dispositivo. Desconecte a conexão atual e procure por este aparelho a partir de outro dispositivo. O dispositivo desconectado pode ser reconectado quando selecionado da lista de dispositivos registrados.

A conexão não é possível.

Verifique os procedimentos de emparelhamento e conexão no manual de instruções do outro dispositivo, etc., e realize a operação novamente.

O nome do dispositivo detectado não é exibido.

Dependendo do status do outro dispositivo, pode não ser possível obter o nome.

Não há tom de chamada do telefone.

- Aumente o volume enquanto recebe uma chamada.
- Dependendo do dispositivo conectado, o tom de chamada pode não ser enviado apropriadamente.
- → Ajuste "Toque" para "Interno" (página 44).

A voz da pessoa que está falando está baixa. Aumente o volume durante a chamada.

A pessoa que está recebendo a chamada diz que o volume está muito baixo ou alto.

Ajuste o nível "Ganho de MICROFONE" (página 42).

Há eco ou ruído na conversação de uma chamada telefônica.

- · Abaixe o volume.
- "Qualidade Discurso" está ajustado para "Modo 1".
- → Ajuste "Qualidade Discurso" para "Modo 2" (página 45).
- Se o ruído do ambiente, não o volume da chamada telefônica, estiver muito alto, tente reduzir este ruído.
 - → Feche a janela se o barulho da rua estiver alto.
 - → Abaixe o ar condicionado se o ruído do ar condicionado estiver alto.

A qualidade do som do telefone é baixa.

A qualidade do som do telefone depende da condição de recepção do telefone celular.

→ Mova o seu automóvel para um local onde a recepção do telefone celular melhore se a recepção estiver fraca.

O volume do dispositivo Bluetooth conectado é baixo ou alto.

O nível de volume será diferente de acordo com o dispositivo Bluetooth.

→ Reduza a diferença do nível de volume entre este aparelho e o dispositivo Bluetooth (página 45).









Black process 45,0° 240,0 LPI



00PT+00COV-E.book Page 70 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM



masterpage:Left





Nenhum som é emitido durante a transmissão de áudio.

O dispositivo Bluetooth conectado está no modo de pausa.

→ Cancele a pausa do dispositivo Bluetooth

O som pula durante a transmissão de áudio.

- · Aproxime o aparelho e o dispositivo de áudio Bluetooth.
- Se o dispositivo de áudio Bluetooth estiver dentro de um estojo que bloqueja o sinal, retire-o do estojo durante a utilização do dispositivo.
- · Estão sendo utlizados, próximo ao aparelho, alguns dispositivos Bluetooth ou outros dispositivos que emitem ondas de rádio.
 - → Desligue os outros dispositivos.
- → Aumente a distância dos outros dispositivos.
- O som da reprodução para momentaneamente quando a conexão entre este aparelho e o telefone celular está sendo realizada. Isto não é um mau funcionamento.

Não é possível controlar o dispositivo Bluetooth durante a transmissão de áudio.

Verifique se o dispositivo Bluetooth conectado é compatível com AVRCP.

Algumas funções não operam.

Verifique se o dispositivo conectado suporta a função em questão.

O nome da outra parte que está realizando a chamada não aparece enquanto uma chamada está sendo recebida.

- A outra parte não está memorizada na agenda telefônica
 - Adicione a outra parte na agenda telefônica (página 43).
- O telefone que está realizando a chamada não está ajustado para enviar o seu número

Uma chamada é atendida acidentalmente.

- O telefone conectado está ajustado para iniciar a chamada automaticamente.
- "Resposta Automática" deste aparelho está ajustado para "3 segundos" ou "10 segundos" (página 44).

O emparelhamento falhou devido ao limite de tempo.

Dependendo do dispositivo conectado, o limite de tempo para emparelhamento pode ser curto. Tente realizar o emparelhamento dentro do tempo ajustando uma senha de apenas um dígito.

A função Bluetooth não pode ser operada.

Saia da fonte mantendo o botão SOURCE/OFF pressionado por um segundo e depois ligue o aparelho.

Nenhum som é emitido pelos alto-falantes do automóvel durante uma chamada com o viva-voz.

Se o som estiver sendo emitido pelo telefone celular, ajuste-o para que o som seja emitido através dos alto-falantes do automóvel.

Mensagens e indicações de erros

As mensagens apresentadas entre parênteses, na tabela a seguir, são traduções aproximadas, podendo, portanto, diferir daquelas exibidas na tela do aparelho.

An error occurred. You will be returned to the playback screen. (Ocorreu um erro. Você retornará à tela de reprodução.)

- O Visualizador não está funcionando devido a um erro interno
- ·Mude para outra fonte e depois selecione Música USB.

Bluetooth Connection Error (Erro na Conexão do Bluetooth)

Ocorreu um erro entre este aparelho e o telefone BT.

- Verifique se o sinal BT está ajustado para
- LIGADO para este aparelho em Telefone.
- → Tente realizar o emparelhamento novamente. → Conecte novamente o telefone BT.

Bluetooth device is not found. (Dispositivo Bluetooth não encontrado.)

- · O aparelho não consegue detectar um dispositivo Bluetooth conectável.
 - Verifique o ajuste de Bluetooth do outro dispositivo ao qual deseja se conectar.
- Não há nenhum dispositivo na lista de dispositivos Bluetooth registrados.
 - Realize o emparelhamento com um dispositivo Bluetooth (página 40).

Busy now... Please try again. (Ocupado... Tente novamente.)

O aparelho está ocupado.

→Espere um momento e tente novamente.

Call Data Error (Erro nos dados de chamada)

Ocorreu um erro durante o acesso a dados da agenda telefônica através de PBAP ou do histórico de chamadas do telefone BT.

→Conecte novamente o telefone BT.

Cannot display folders beyond this level. Place songs no more than eight folders deep. (Não é possível exibir pastas além deste nível. Coloque músicas até o oitavo nível de pastas.)

Enquanto os conteúdos eram pesquisados, um nível acima do oitavo foi selecionado.

→Este aparelho pode exibir pastas até o máximo de oito níveis de profundidade. Transfira os conteúdos que estão além deste nível.


Cannot read. (Não é possível ler.)

- · O aparelho não pode ler os dados devido a algum problema.
- Os dados estão danificados ou corrompidos.
- · O disco está corrompido.
- O disco é incompatível com o aparelho.
- · O disco não está finalizado.








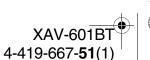







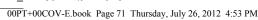





Database error encountered. (Erro de base de dados encontrado.)

Foi encontrado um erro na base de dados devido a um problema.

→ Mude para outra fonte e depois selecione Música USB.

Database update couldn't be completed. (A atualização da base de dados não pôde ser concluída.)

A atualização da base de dados foi cancelada devido a um problema.

→ Tente atualizar a base de dados novamente.

Data Listing Error (Erro na listagem de dados.) Ocorreu um erro durante a exibição de dados da

agenda telefônica através PBAP ou do histórico de chamadas do telefone BT.

→ Conecte o telefone BT novamente.

Delete failed. (A exclusão falhou.)

O conteúdo de vídeo não pode ser excluído devido a um problema.

→ Tente excluí-lo novamente. Caso contrário, exclua-o utilizando um PC, etc.

Disc Error (Erro do disco)

- O disco está sujo ou inserido pelo lado contrário.
- → Limpe ou insira o disco corretamente.
- Um disco em branco foi inserido.
- O disco n\u00e3o pode ser reproduzido devido a um problema.
 - →Insira outro disco.
- O disco não é compatível com este aparelho.
- →Insira um disco compatível.
- Pressione ≜ para remover o disco

Disc playback prohibited by region code. (Reprodução de disco proibida por código de região.)

O código de região do DVD é diferente do código de região do aparelho.

Error - Please select 'Bluetooth Initialize' from the General Settings menu. (Erro - Selecione "Bluetooth Inicializa" no menu de Ajustes Gerais.) Ocorreu um erro de memória.

→ Inicialize o ajuste do Bluetooth (página 45).

Handsfree device is not available. (Dispositivo viva-voz não disponível.)

Não há nenhum telefone celular conectado.

→ Conecte um telefone celular (página 40).

High Temperature Error (Erro de temperatura alta)

Ocorreu um erro devido a altas temperaturas.

→ Abaixe a temperatura.

iPod video cable reconnected. Reconnect the USB cable. (O cabo de vídeo do iPod foi conectado novamente. Conecte novamente o cabo USB.)

O cabo de vídeo do iPod foi desconectado e conectado.

→ Desconecte o cabo USB e depois conecte-o novamente.

New firmware not found. (Novo firmware não encontrado.)

- Não há nenhuma atualização de firmware disponível na memória USB.
 - → Tente atualizar para a versão de firmware mais recente.
- O arquivo de firmware está danificado ou corrompido.
 - → Grave novamente o arquivo na memória USB.

No audio, confirm smartphone compatibility. (Não há som. Confirme a compatibilidade com o smarphone.)

- O ajuste de som do smartphone não está correto.
 - → Verifique o ajuste de som do smartphone.
- O smartphone não é compatível com MirrorLink™.
- → Verifique a compatibilidade do smartphone com MirrorLink[™] (página 37).

No Device (Não há dispositivo)

USB foi selecionado como fonte sem um dispositivo USB conectado. Um dispositivo USB ou um cabo USB foram desconectados durante a reprodução.

→ Certifique-se de conectar um dispositivo USB e um cabo USB.

No Playable Data (Não há dados que podem ser reproduzidos)

- O disco não contém dados que podem ser reproduzidos.
- O iPod n\u00e3o cont\u00e9m dados que podem ser reproduzidos.
 - → Insira um arquivo de música ou de vídeo no iPod.

Offset (Compensação)

É possível que haja um mau funcionamento interno.

→ Verifique a conexão. Se a indicação de erro permanecer na tela, entre em contato com um Serviço Autorizado Sony.

Output connection failure. (Falha na conexão de saída.)

(É exibida até ser pressionada uma tecla.)

A conexão dos alto-falantes/amplificadores não está correta.

→ Consulte o Manual de Instalação/Conexões para verificar a conexão.

Overcurrent caution on USB. (Precaução de sobrecarga em USB.)

O dispositivo USB está sobrecarregado.

- → Desconecte o dispositivo USB e depois altere a fonte pressionando (SOURCE/OFF).
- → Indica que o dispositivo USB não está funcionando ou um dispositivo não compatível está conectado.

Playback has stopped because an error occurred. (A reprodução parou porque ocorreu um erro.)

A reprodução do conteúdo de vídeo parou devido a um problema

→ Selecione outra fonte e depois selecione Vídeo

Remove failed. (Erro na remoção.)

O conteúdo de foto não pode ser excluído devido a um problema.


→ Tente excluí-lo novamente. Caso contrário, exclua-o utilizando um PC, etc.









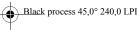





D:\Sony 2012\XAV-W601BT\XAV-W601BT\XAV-W601BT_4419667511\4419667511\4419667511XAV601BTE\Backup 2\01PT_XAV601BT\01PT02CD-E.fm



00PT+00COV-E.book Page 72 Thursday, July 26, 2012 4:53 PM



Screen content blocked while vehicle in

motion. (Conteúdo da tela bloqueada enquanto o veículo está em movimento.)

MirrorLinkTM está sendo operado enquanto se dirige.

→ Algumas funções de MirrorLinkTM são restringidas durante a condução.

Set wallpaper failed. (Erro na configuração do papel de fundo.)

- · O arquivo está danificado ou corrompido.
 - → Selecione outra foto.
- O tamanho do arquivo é muito grande.
 - → Diminua o tamanho da imagem e tente novamente.

Reestablish your smartphone connection.

(Reestabelecer a conexão do seu smartphone.)

- O smartphone não está conectado a este aparelho.
 - → Verifique a conexão entre este aparelho e o smartphone.
- · O smartphone está desligado.
- → Verifique a alimentação do smartphone.
- O smartphone não é compatível com MirrorLinkTM.
- → Verifique a compatibilidade do smartphone com MirrorLinkTM (página 37).

The application will quit because an error occurred. (O aplicativo será fechado porque ocorreu um erro.)

Ocorreu um erro interno.

→ Mude para outra fonte e depois selecione Música USB.

The playback list is empty. (A lista de reprodução está vazia.)

A lista de reprodução contém arquivos que não podem ser reproduzidos.

→ Verifique se há algum conteúdo no aplicativo USB que pode ser reproduzido.

The sound in DTS format is not audible. (O som em formato DTS não é audível.)

Os discos no formato DTS não são compatíveis. O som não será emitido se o formato DTS for selecionado.

→Os discos no formato DTS não podem ser reproduzidos neste aparelho. Use um formato de disco compatível (página 12).

USB device not supported (Dispositivo USB não suportado)

Para mais informações sobre a compatibilidade do seu dispositivo USB, visite o site de suporte ao cliente informado na página 7.

USB hub not supported (Hub USB não suportado)

Os Hubs USB não são compatíveis com este aparelho.

<u>"</u>"

Não é possível mostrar o caractere com o aparelho.

Se as sugestões anteriores não lhe ajudarem na solução dos problemas, procure um Serviço Autorizado Sony.

Se você levar o aparelho para reparo devido a problemas na reprodução do disco, leve também o disco que foi usado no momento em que ocorreu o problema.






Black process 45,0° 240,0 LPI







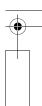


















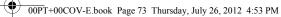

Lista de códigos de idiomas


Lista de códigos de idiomas

A ortografia dos idiomas está de acordo com o padrão ISO 639: 1988 (E/F).

Código Idioma		Código Idioma		Código Idioma		Código Idioma	
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Não
							especificado






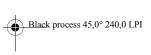







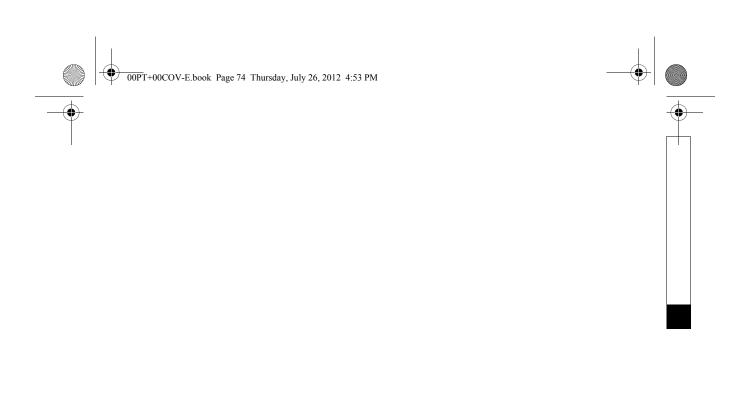



















I-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

- A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima consumo a que se destina. lacrado, pelo prazo de 12 (doze) meses, que o torne impróprio ou inadequado ao decorrência de vícios de qualidade do material, fabricação, montagem, ou solidariamente em primeiro consumidor, contra defeitos de projeto dias), contados a partir da aquisição pelo incluído o da garantia legal (primeiros noventa identificado, o qual foi recebido devidamente
- A Garantia se faz mediante a exibição deste A garantia acima mencionada não se refere aos conforme legislação. que para estes o prazo é de **90 (noventa) dias** acessórios que acompanham este produto, sendo
- A EMPRESA compromete-se a empregar no termo, bem como da Nota Fiscal correspondente prazo original. Todas as peças substituídas se substituídas serão garantidos pelo restante do especificações técnicas e de segurança do novos ou recondicionados, que mantenham as fabricante. O produto reparado e as peças reparo do produto, componentes de reposição

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

tornarão propriedade da Sony Brasil Ltda.

- O presente Termo exclui despesas de transporte, responsabilidade do consumidor, além de não frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e
- a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadora/

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente.

Conserve-os em seu poder. **ATENÇÃO**

> vídeo e TVs com vídeo integrado); espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para linha áudio, reprodutora, cabo de microfone, cabos e

- b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
- peças e acessórios sujeitos à quebra causada painel, acabamentos, botões, etc.), bem como
- d) manuseio inadequado, indevido aos fins a recomendações do Manual de Instruções. que se destina, em desacordo com as
- recondicionados ou vendidos "no estado". que tenham sido adquiridos usados, Esta garantia não compreende produtos
- A Garantia fica automaticamente invalidada, se: a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente,
- c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico excessiva de voltagem; padrões especificados ou sujeita à flutuação
- d) o número de série do produto for removido ou
- e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em



TERMO DE GARANTIA

c) danos à parte externa do produto (gabinete,

g) o produto for manuseado ou usado em

desacordo com o Manual de Instruções que o

enchente, maresia, etc.);

h) qualquer modificação for introduzida no

aparelho, não prevista no Manual de

f) o produto sofrer qualquer dano por acidente

locais com altas/baixas temperaturas, poeira,

Modelo: XAV-W601BT

(quebra), ou agente da natureza (raio,

Para usufruir desta garantia adicional à legal, o

de Serviço Autorizado Sony que pode ser consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos

facilmente localizado no site ou na Central de

Relacionamento abaixo.

IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA

Instruçoes.

GARANTIA

- JII-INVALIDADE DA GARANTIA
- b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos conjuntamente com o Termo de Garantia;

ω Ņ

O transporte do produto ao Posto de Serviço Esta Garantia é válida apenas em território

Autorizado é de responsabilidade do consumidor.

- não autorizado ou não credenciado;

ou ligue para um dos números www.sony.com.br/assistencias Autorizado mais próximo acesse Para encontrar o Serviço

SONY

Central de Relacionamento Sony

- 4003 SONY (7669) Capitais e regiões
- metropolitanas 0800 880 SONY (7669) Demais

Sony Brasil Ltda.

Rua Inocêncio Tobias, 125, Bloco A, Barra Funda São Paulo - SP, CEP 01144-000 (http://www.sony.com.br)





